


NOTICE D'INSTRUCTIONS

Borne d'arcade 22 pouces version Pro

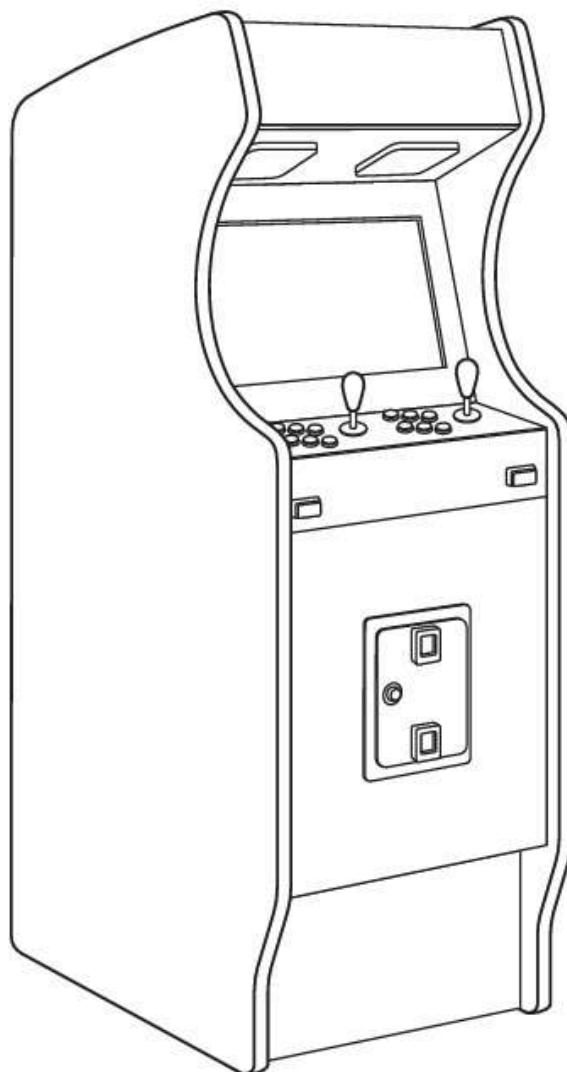

X: 61 cm
Y: 68 cm
Z: 174 cm



60kg



Consommation
électrique : 60 watts

*Conservez le manuel d'utilisation à
proximité de la machine*



Nous vous remercions d'avoir choisi notre borne d'arcade RESTART modèle "**R-PRO**".

Cette machine a été conçue, fabriquée et contrôlée dans le respect des exigences de base relatives à la sécurité. Cependant des risques résiduels demeurent, c'est pourquoi vous devez :

- Lire entièrement le manuel d'utilisation avant toute utilisation
- Conserver le manuel d'utilisation à portée de main et à proximité
- Transmettre le manuel d'utilisation à tout autre utilisateur si besoin

Si vous constatez un dysfonctionnement ou détectez quelque chose de suspect, éteignez directement la borne de fléchette interactive et contactez nous au : **06 67 44 36 02** ou contactez votre commercial référent.


Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par e-mail : **contact@restart-arcade.fr**



SOMMAIRE

1	CARACTÉRISTIQUES BORNE	4
2	ACCESSOIRES FOURNIS	6
3	DÉPLACEMENT ET TRANSPORT	7
4	MISE EN SERVICE	8
5	COMMENT ÉTEINDRE LA BORNE	9
6	RÉGLAGES POTENTIOMÈTRE	11
7	SYSTÈME DE JEU INTERNE	12
8	NAVIGATION	13
9	MENU PRINCIPAL	14
10	QUITTER UN JEU	15
11	OUVERTURE PAR L'ARRIÈRE	16
12	OUVERTURE MANUELLE DU PANEL	18
13	PARAMÈTRES SYSTÈME	19
14	KEY SETTING	20
15	ENTER GAME SETTING	21
16	AUTRES INFORMATIONS	22
17	JOYSTICK 4 OU 8 VOIES	25
18	PRÉCAUTION D'USAGE ET SÉCURITÉ	26

1 CARACTÉRISTIQUES

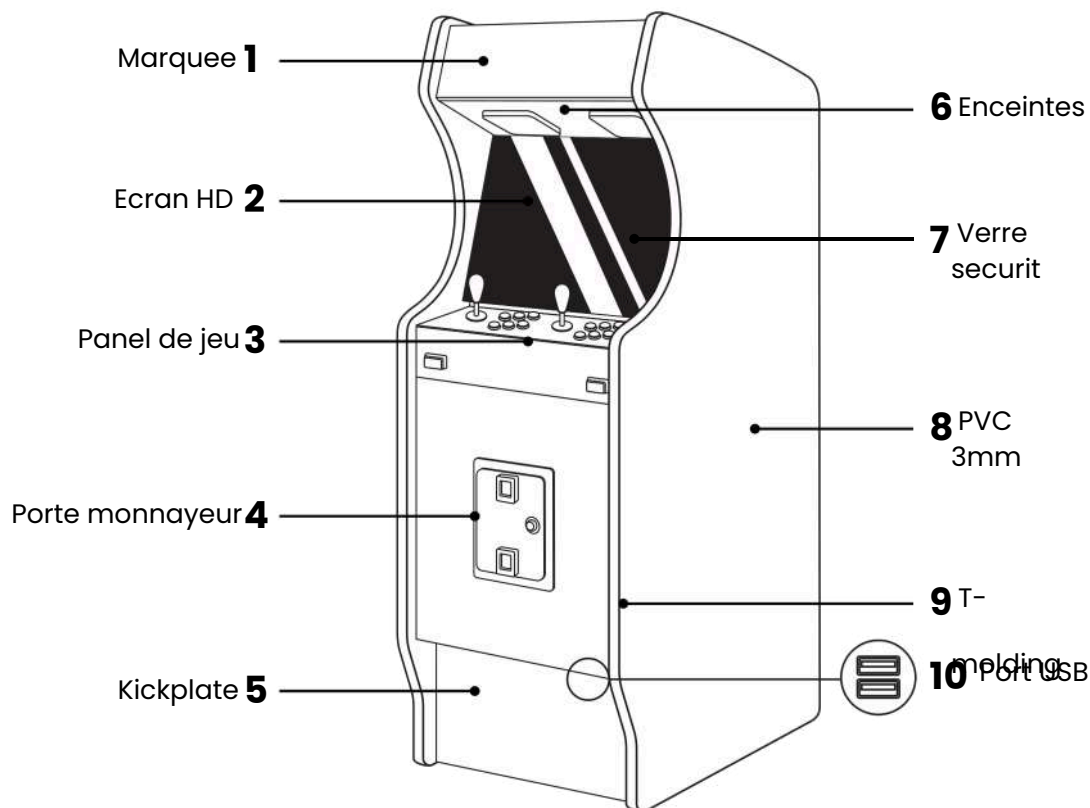

1 Marquee rétroéclairé

2 Ecran 22 pouces

3 Panel de jeu 2 joueurs

4 Porte monnayeur factice

5 Repose pied

6 Double enceintes stéréo


7 Protection écran 3mm

8 PVC haute résistance

9 Champ de protection 19mm

10 Ports USB x2 (option)

1 CARACTÉRISTIQUES

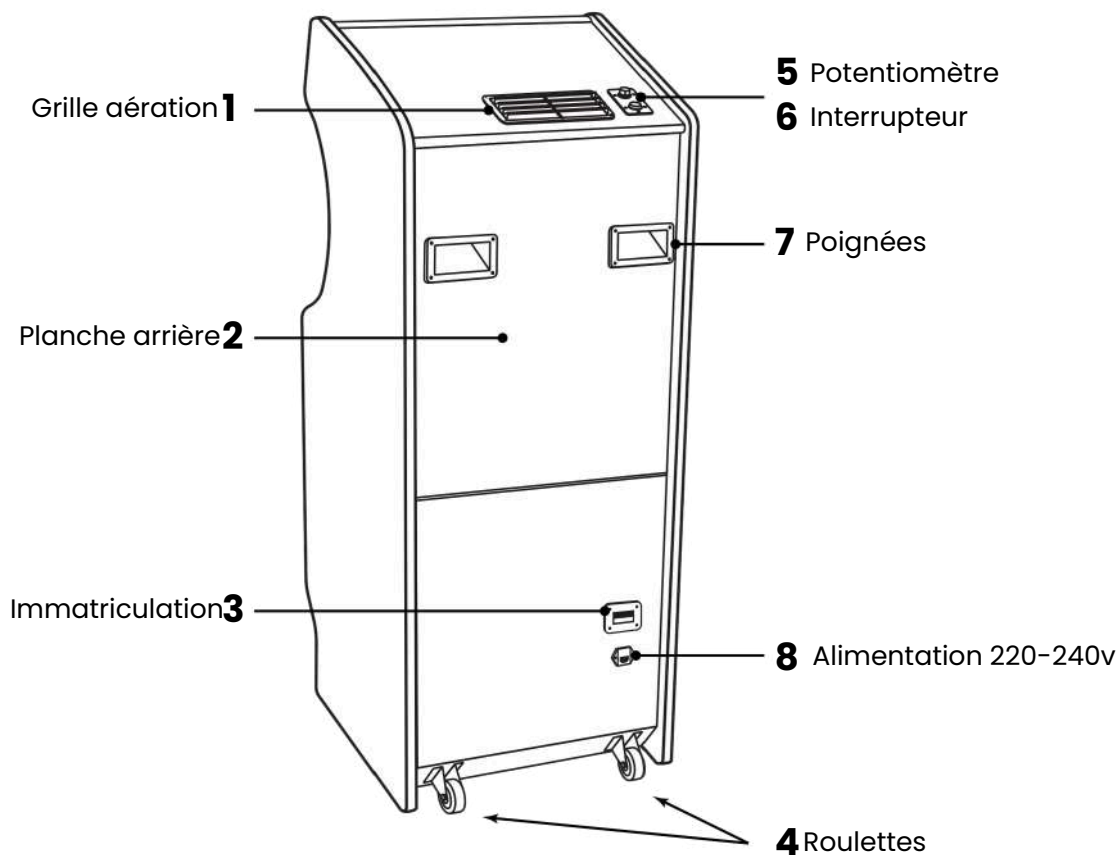

1 Grille anti condensation

2 Planche arrière ouvrable

3 Numéro de série & CE

4 Roulettes


5 Potentiomètre de contrôle

6 Interrupteur marche/arrêt

7 Poignées de manipulation

8 Alimentation 220-240v

2 ACCESSOIRES FOURNIS

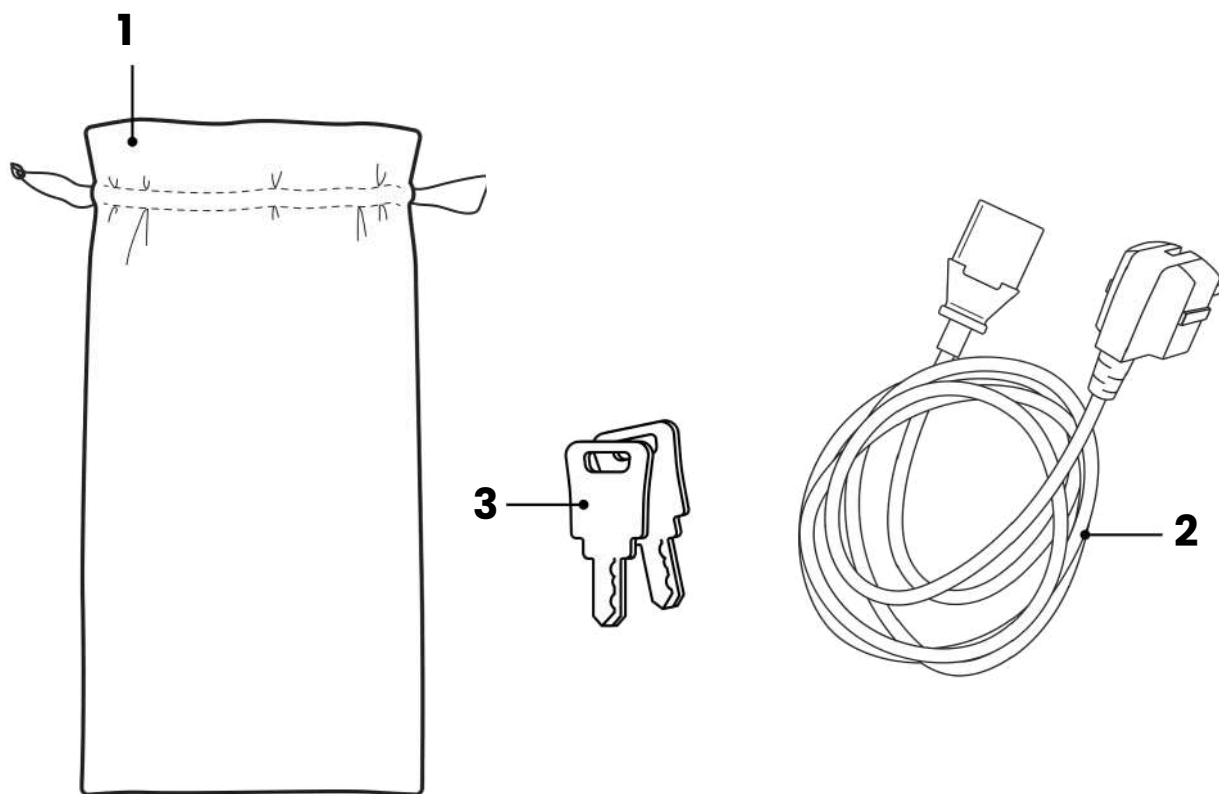


1 Pochette de rangement velours

2 Câble d'alimentation (1.5 mètre)

3 Clés de la porte monnayeur

3 DEPLACEMENT & TRANSPORT

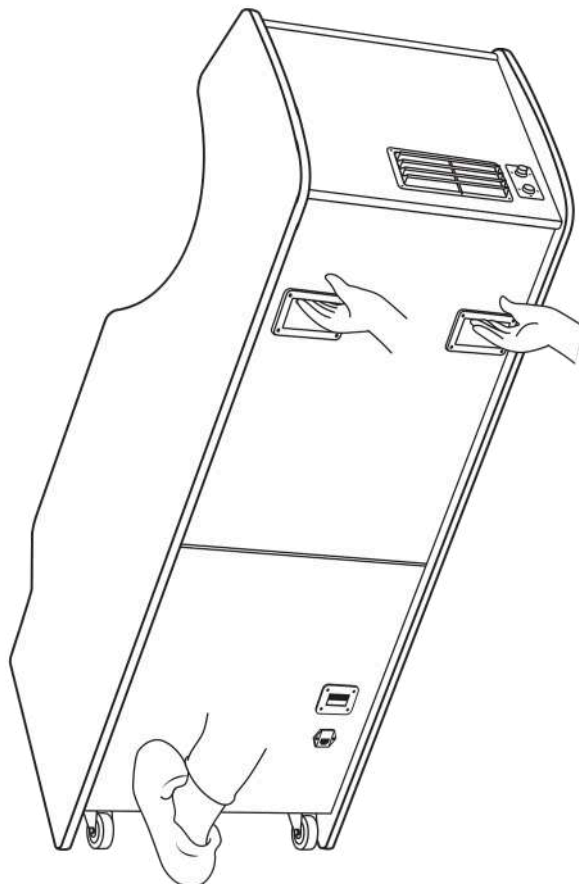

ETAPE 1 : Mettre le pied en appui comme indiqué sur l'image

ETAPE 2 : Saisir les 2 poignées situées à l'arrière de la borne Incliner la


ETAPE 3 : borne vers l'arrière tout en gardant le pied en appui



Ne pas déplacer la borne sous tension.

Ne jamais mettre tout le poids de la borne sur une même roulette

4 MISE EN SERVICE

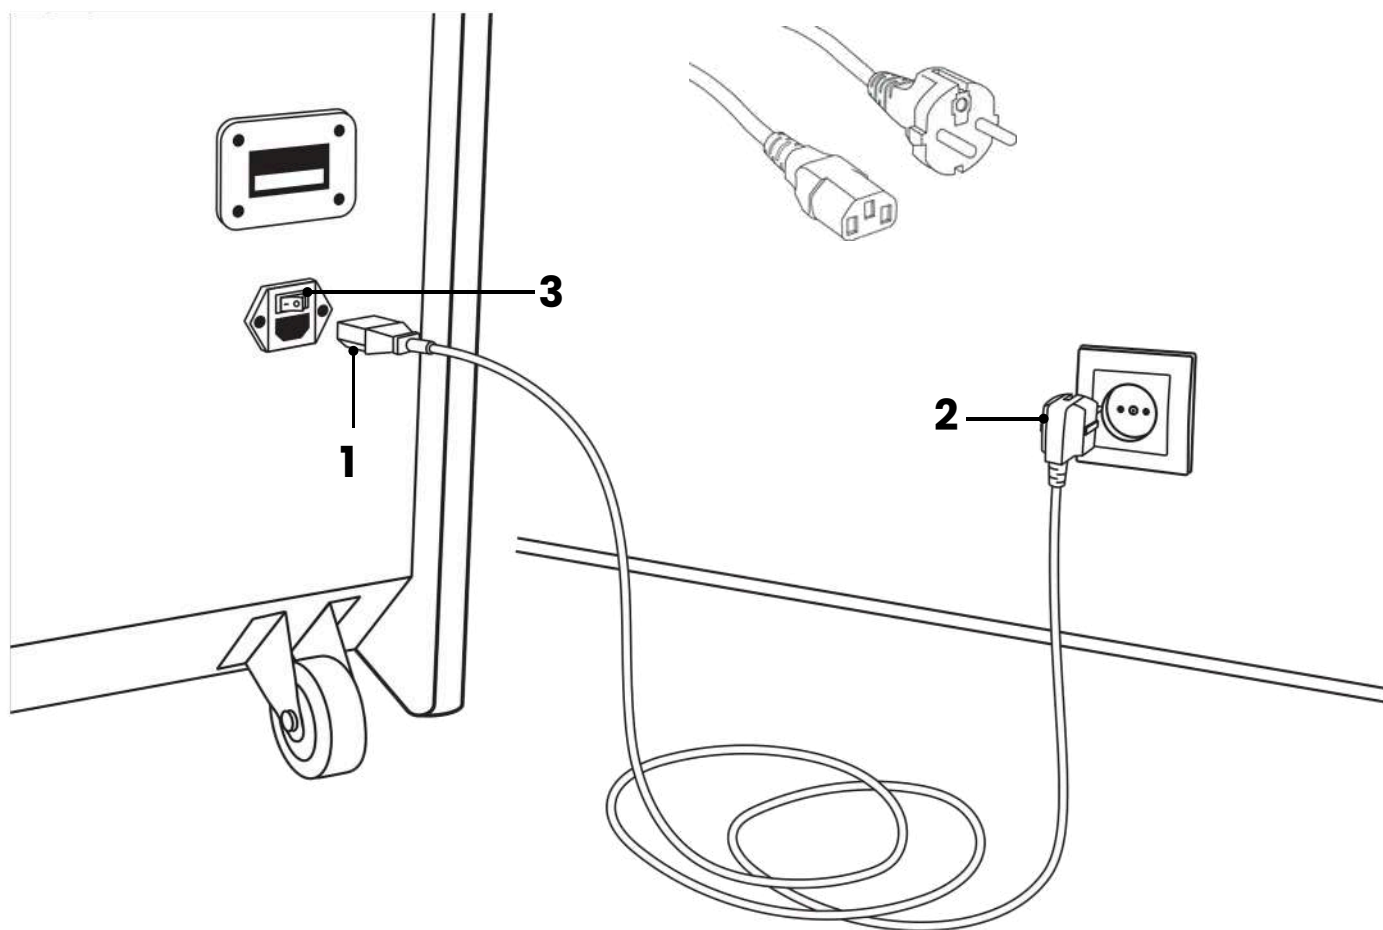


- 1** Brancher la prise au connecteur principal situé à l'arrière de la
 - 2** borne
 - 3** Brancher la fiche mâle à votre prise secteur 220v
 - 4** Appuyer sur l'interrupteur rouge pour le mettre en position 1
- Puis appuyer sur le bouton secondaire d'allumage



i Le voyant lumineux s'éclairera en rouge

5 COMMENT ÉTEINDRE LA BORNE

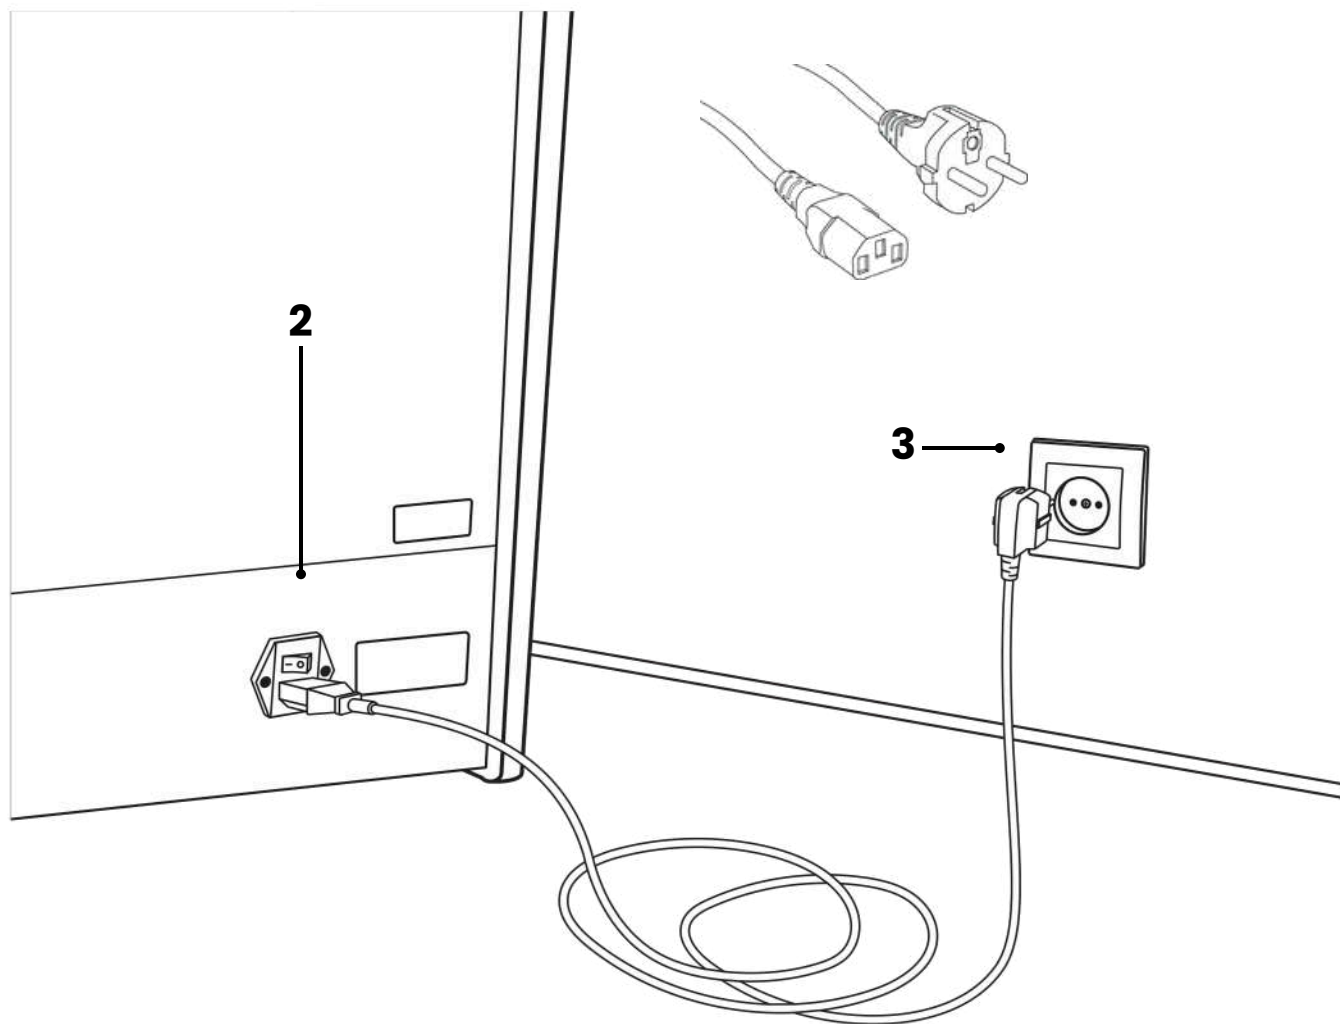


- 1 Appuyer sur le bouton secondaire d'allumage
- 2 Appuyer sur l'interrupteur rouge pour le mettre en position 0
- 3 Débrancher la fiche mâle de votre prise secteur 220v



i Le voyant lumineux rouge s'éteindra

5 COMMENT ÉTEINDRE LA BORNE

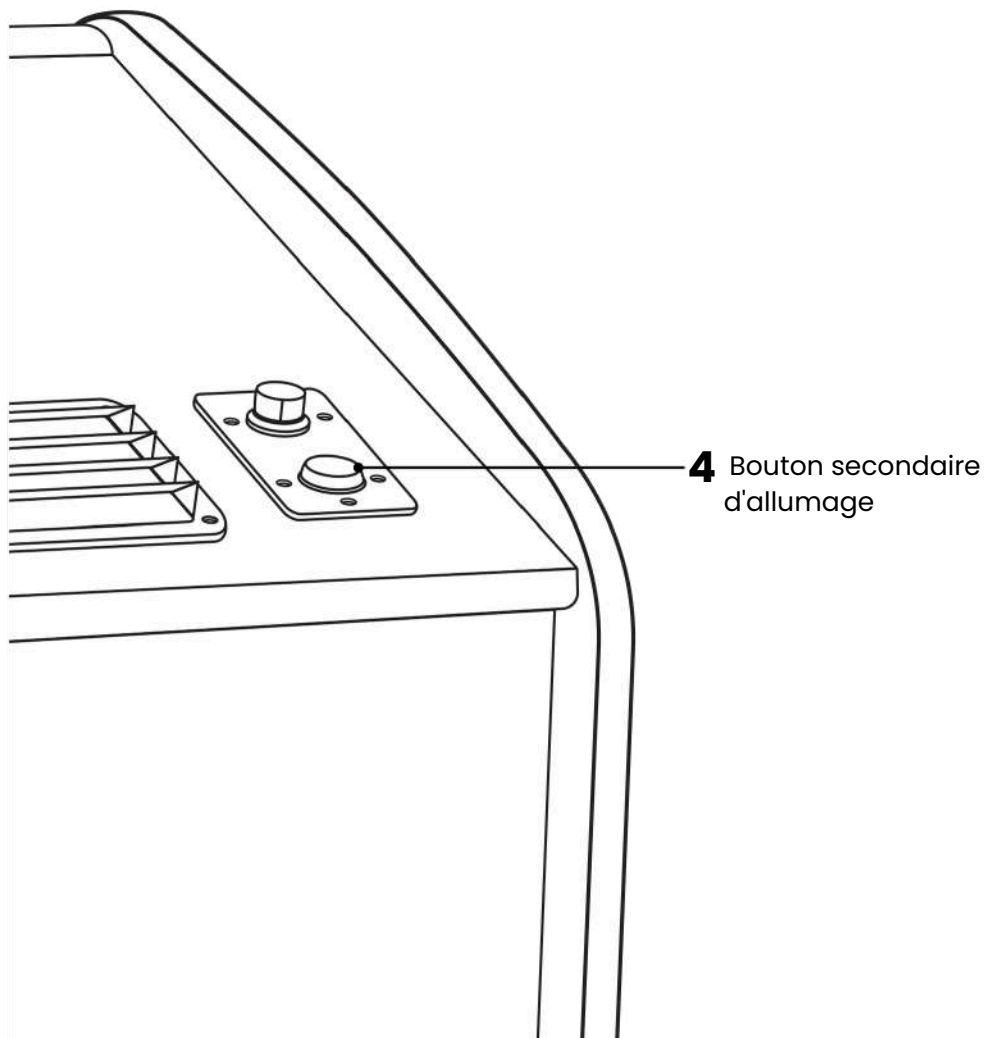

MISE EN VEILLE : Mettre le bouton secondaire d'allumage sur position haute en appuyant dessus



ARRÊT : Pour un arrêt long, mettre le bouton d'allumage principal sur position 0. Le voyant lumineux s'éteindra



Après un court instant le menu principal s'affichera à l'écran

6 REGLAGES POTENTIOMETRE



RÉGLAGE DU VOLUME

Appuyer une fois sur le bouton Potentiomètre puis tourner le bouton vers la droite pour augmenter le volume ou sur la gauche pour le diminuer.



RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DU MARQUEE


Appuyer deux fois sur le bouton Potentiomètre puis tourner le bouton vers la droite pour augmenter la luminosité. Ou sur la gauche pour la diminuer.



MENU PARAMÈTRES SYSTÈME


Rester appuyer 6 secondes sur le bouton Potentiomètre.

7 SYSTEME DE JEU INTERNE

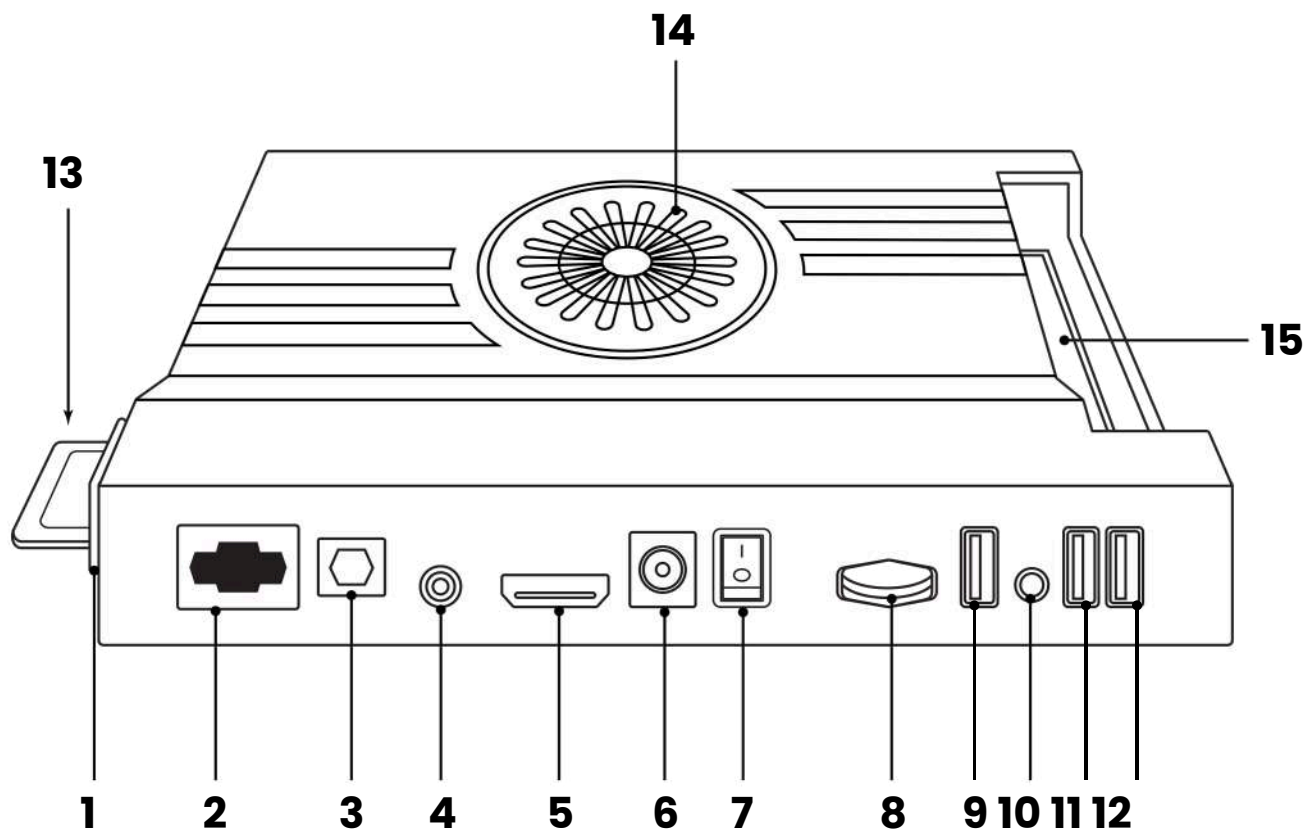

- | | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 1 Port SD Port | 9 Port USB |
| 2 ethernet Sortie | 10 Bouton paramètre système |
| 3 optique | 11 USB principal |
| 4 Audio AV | 12 USB secondaire |
| 5 HDMI | 13 Carte SD Ventilation |
| 6 Alimentation | 14 Contrôleur |
| 7 Interrupteur ON/OFF | 15 d'interface |
| 8 Molette volume | |

8 NAVIGATION

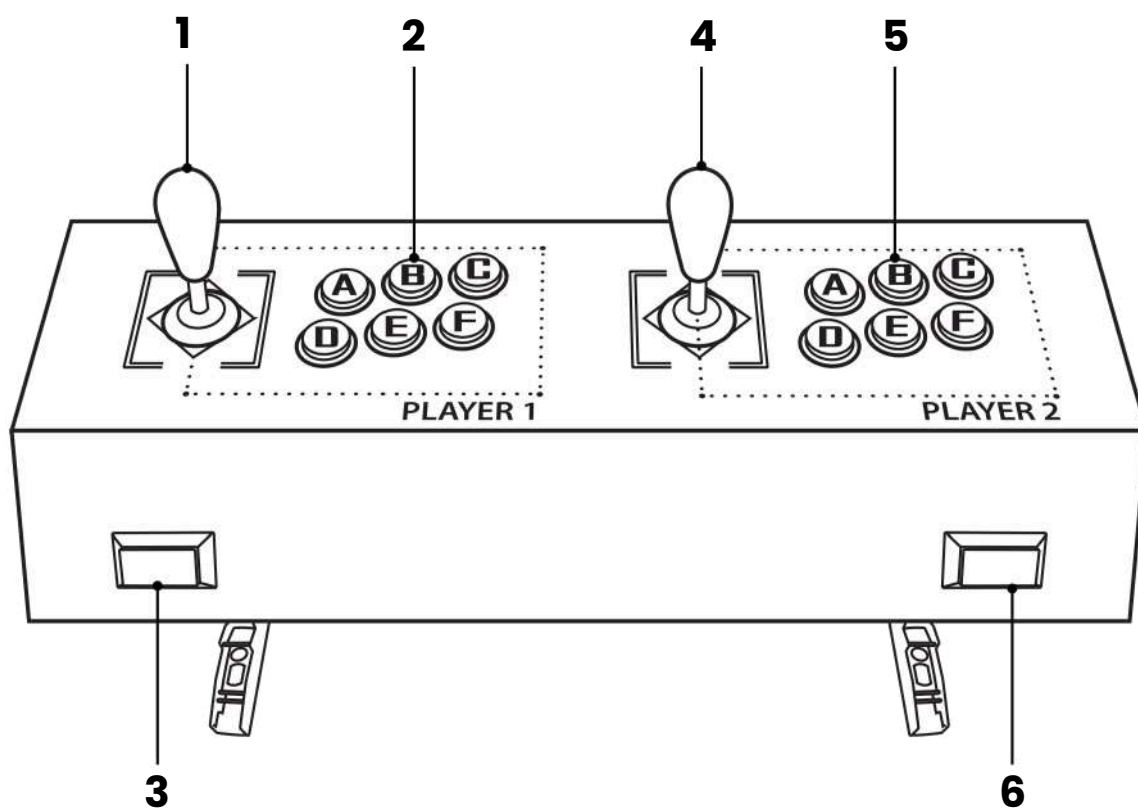

- | | |
|---|---|
| 1 Joystick directionnel Joueur 1 | 4 Joystick directionnel Joueur 2 |
| 2 Boutons de jeu Joueur 1 | 5 Boutons de jeu Joueur 2 |
| 3 Bouton Start/Crédit Joueur 1 | 6 Bouton Start/Crédit Joueur 2 |

8 NAVIGATION

NOTICE BOUTONS

Les bonnes pratiques pour une utilisation optimale !



La borne "R-PRO" dispose de deux ensembles de commandes, conçus pour deux joueurs : joueur 1 à gauche, joueur 2 à droite.



★ Commandes et détails des boutons :

- **Joystick** : déplacement du personnage (haut, bas, gauche, droite)
- **Boutons noirs lumineux** : ils correspondent aux actions classiques de jeu d'arcade mais varient selon le jeu :
 - Coup de poing faible / moyen / fort
 - Coup de pied faible / moyen / fort
- **Bouton blanc sur la face avant** : "START", "EXIT", "Retour au menu principal" et "JEUX RECENTS". Permet de lancer une partie, de quitter un jeu en cours et revenir à la liste des jeux. Fonction très utile pour changer de jeu sans redémarrer la borne. Permet également d'avoir accès à la liste des jeux précédemment joués. En fonction du jeu lancé, il faut rester appuyé quelques secondes pour mettre sur pause, enregistrer l'avancé ou encore quitter une partie.

BON A SAVOIR !




Les fonctions des boutons peuvent varier selon le jeu sélectionné (par exemple : sauter, attaquer, courir, etc.). Toutefois, leur utilisation reste intuitive. N'hésitez pas à explorer par vous-même : cette borne a été conçue pour offrir une expérience ludique et accessible à tous, quel que soit l'âge.

N'hésitez pas à revenir vers notre équipe si besoin : contact@restart-arcade.fr

9 MENU PRINCIPAL

(i) Cet écran s'affichera après le démarrage du système

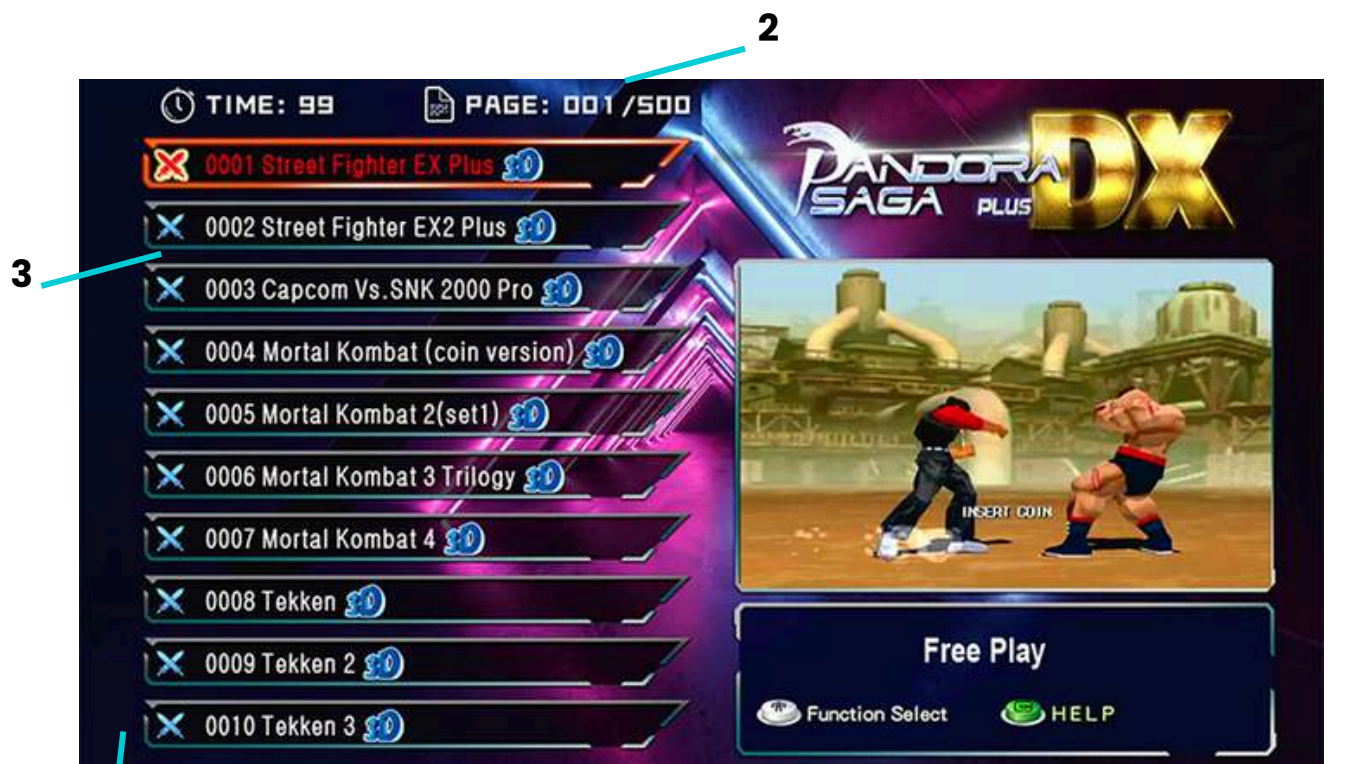

Cet écran s'affiche quand vous appuyez sur le bouton start player 1




- 1 Affiche toute la liste de jeux
- 2 Affiche le nombre de pages
- 3 Type de jeux
- 4 Liste des jeux récents
- 5 Rechercher un jeu en particulier
- 6 Type de jeu




10 QUITTER TON JEU

- i** En pleine partie, appuyer restez appuyé sur le bouton Player 1 quelques secondes

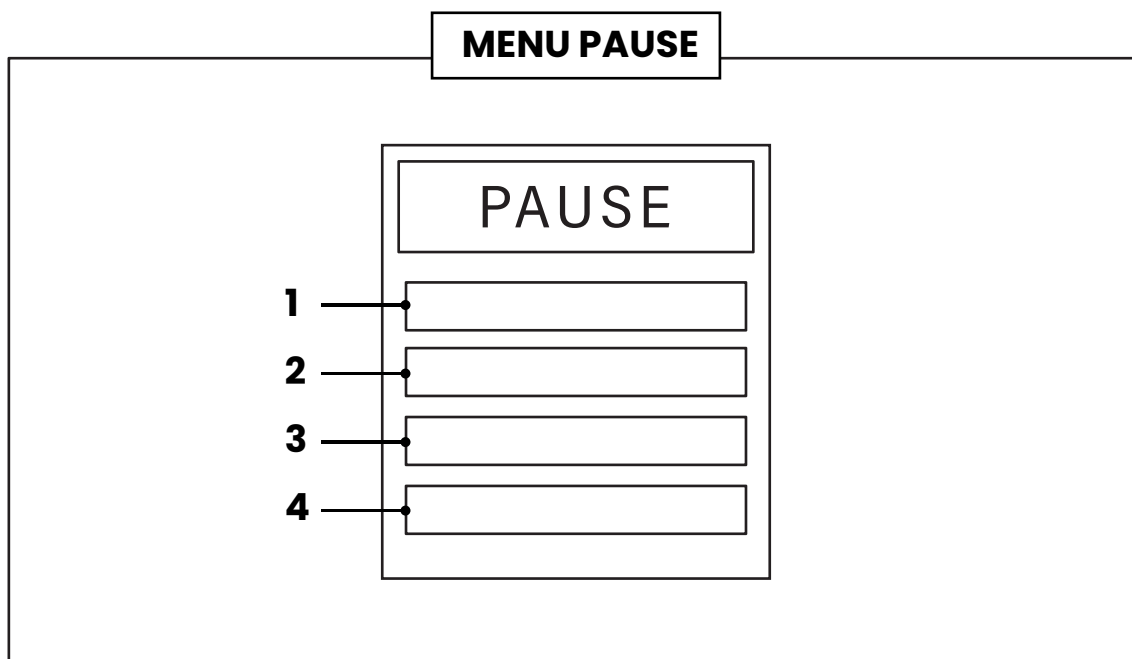

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Continuer votre partie | 3 Charger votre précédente sauvegarde |
| 2 Sauvegarder votre partie | 4 Quitter et revenir au menu principal |

11 OUVERTURE PAR L'ARRIERE

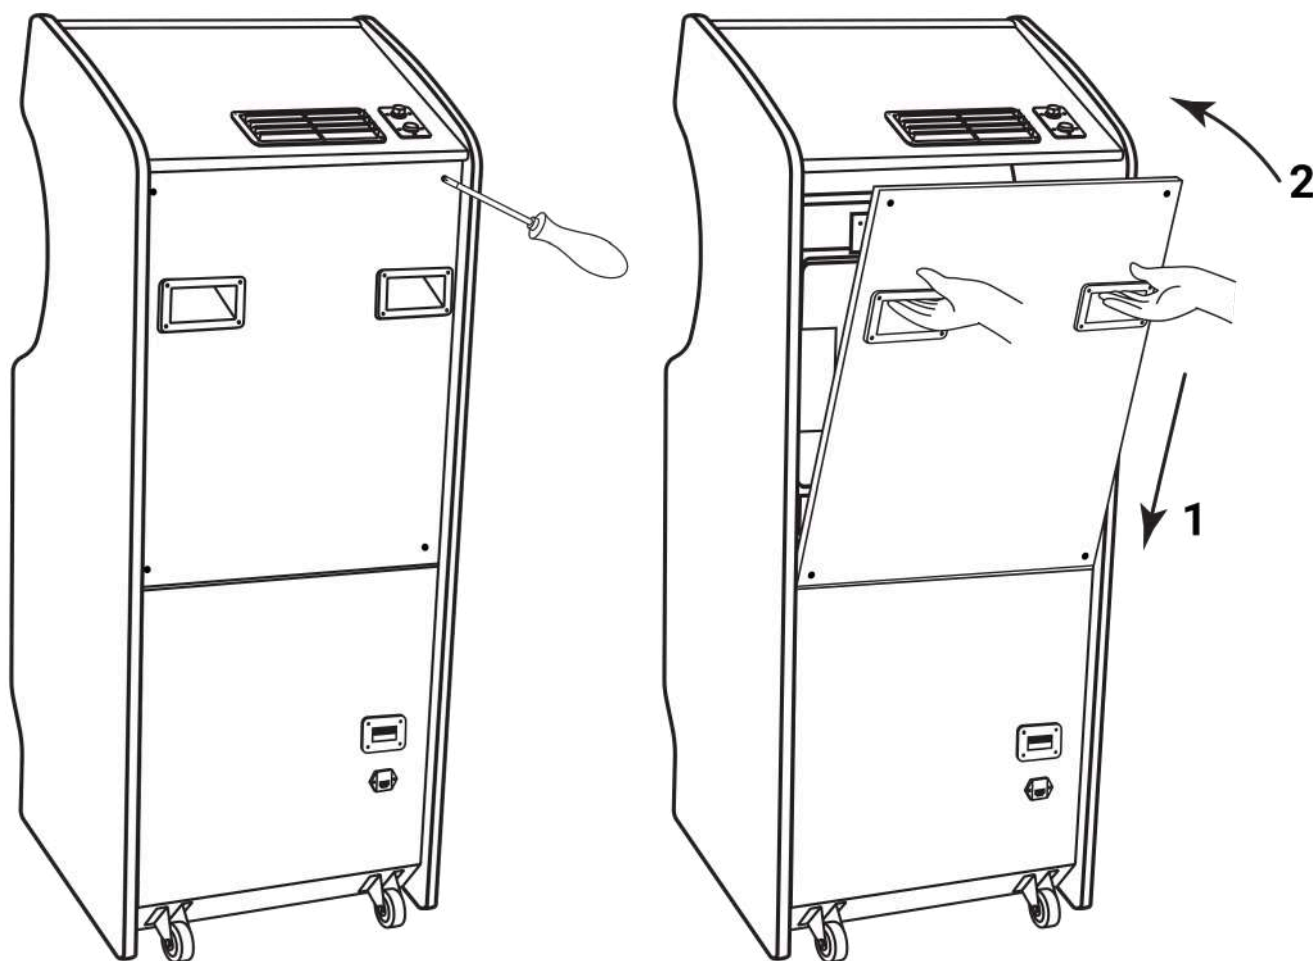

ETAPE 1 : Enlever les 4 vis situées aux angles de la planche

ETAPE 2 : Tirer la planche par les poignées

ETAPE 3 : Remettre la planche et revisser les 4 vis



Seuls les professionnels qualifiés sont habilités à réparer une borne d'arcade. Avant toute manipulation, mettre l'appareil hors tension. Puis débrancher le cable d'alimentation de la prise secteur

12 OUVERTURE MANUELLE DU PANEL

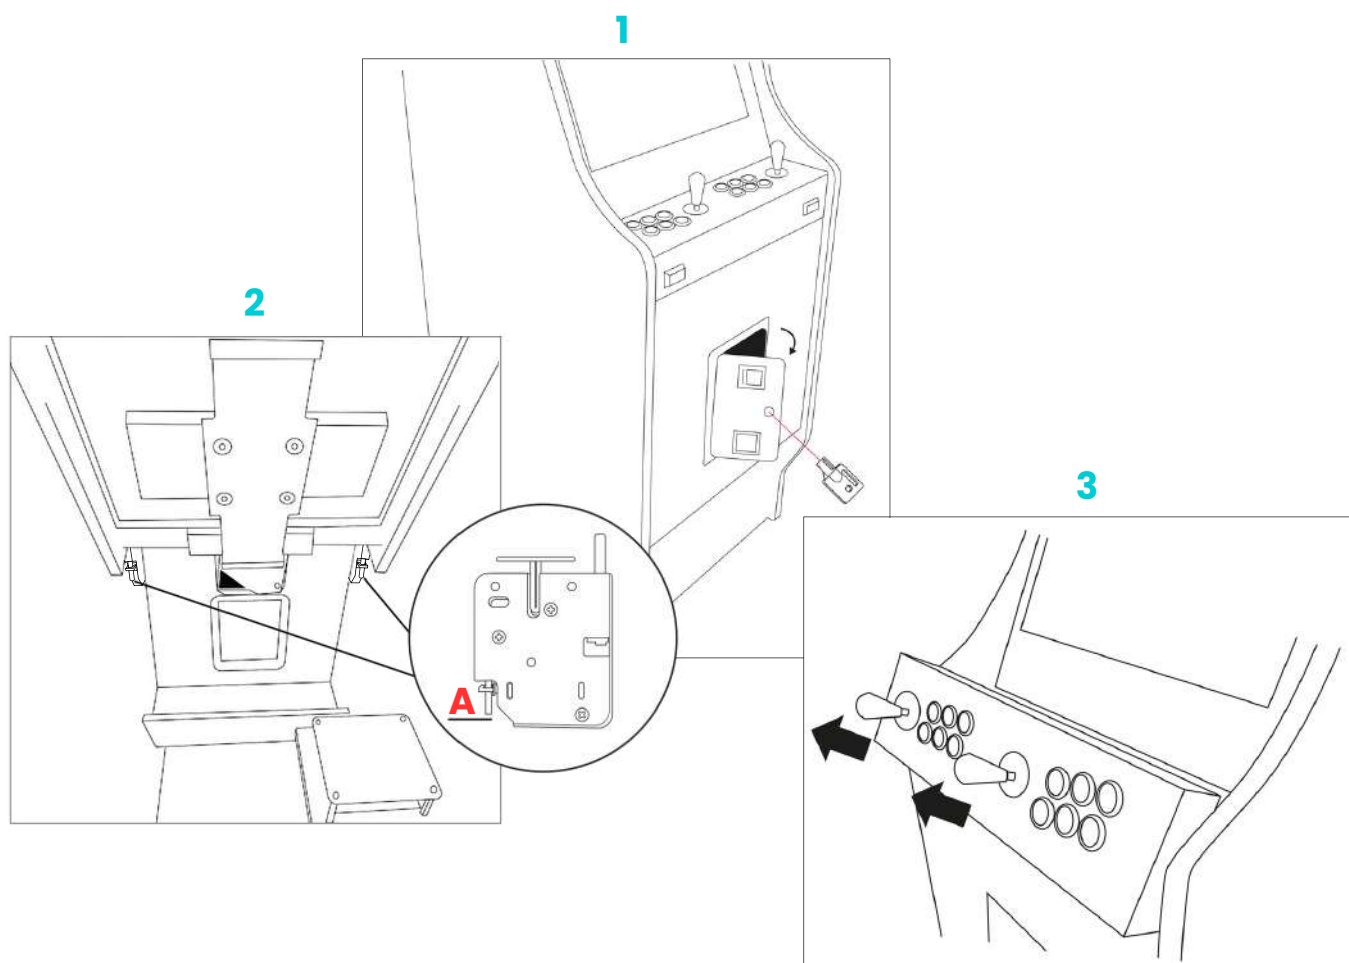


IMAGE 1 : Ouvrir la porte monnayeur à l'aide de la clé fournie


IMAGE 2 : Poussez les 2 loquets (A sur l'image) situés sur les 2 cotés de la borne

IMAGE 3 : Tirer doucement le panel de jeu en vous servant des joysticks




Seuls les professionnels qualifiés sont habilités à réparer une borne d'arcade. Avant toute manipulation, mettre l'appareil hors tension. Puis débrancher le câble d'alimentation de la prise secteur.

13 PARAMETRE DU SYSTEME

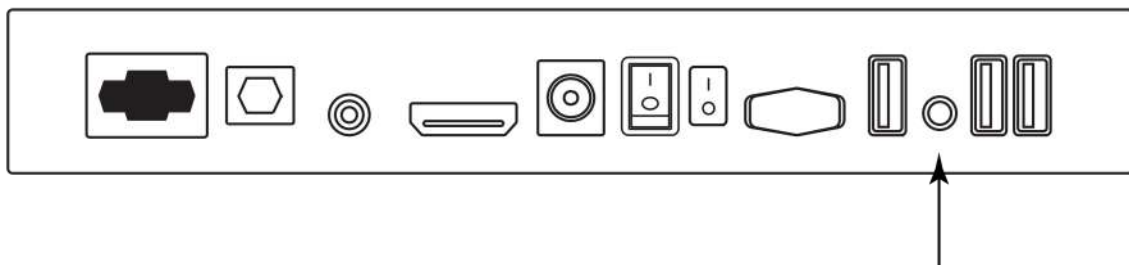

Manuellement : cliquer sur ce bouton pour accéder aux paramètres système.
Automatiquement : Appuyer trois fois rapidement sur le bouton Potentiomètre.

i Le menu suivant s'affichera alors à l'écran

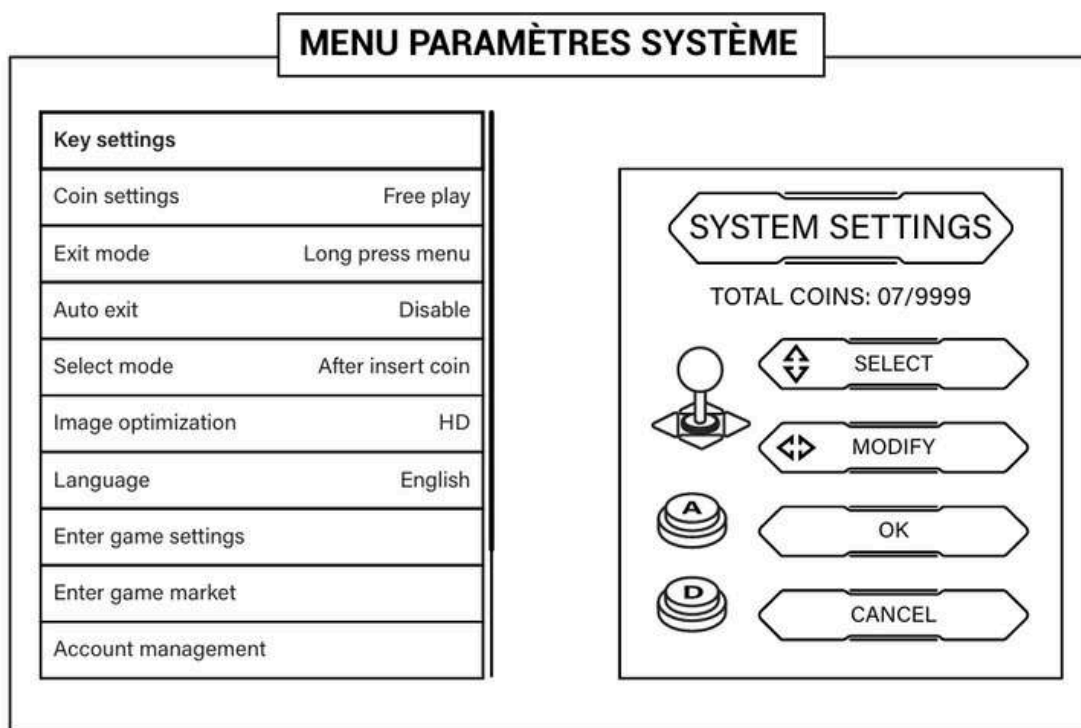

i

- A** - pour valider ou entrer dans un menu
- D** - pour revenir en arriere ou quitter le
- ↕ menu - pour naviguer dans le menu -
- ↔ pour changer les paramètres

13 PARAMETRE DU SYSTEME

1	Key settings >	
2	Coin settings	Free play
3	Exit mode	Long press menu
4	Auto exit	Disable
5	Select mode	After insert coin
6	Image optimization	HD
7	Language	English
8	Enter game settings >	
9	Enter game market	
10	Account management	
11	Burst settings	Disable
12	Wi-Fi	
13	Check for update	
14	Factory data reset	

1 (Cf page 20)

2 Nombre de pièce pour X crédit

3 Uniquement pour les bornes en mode arcade

4 Sortir du jeu après X minutes d'inactivité

5 Uniquement pour les bornes en mode arcade

6 HD / Scanline / Normal

7 Anglais / Coréen / Chinois / Espagnol

8 (Cf page 21)

9 Entrer dans le magasin de jeux

10 Gérer son compte

11 Inutile

12 Se connecter à un réseau wifi

13 Mettre à jour le système

14 Réinitialisation des paramètres d'usine

14 KEY SETTING

1	→	IO test
2	→	Redefine keys
3	→	Gamepad settings
4	→	Gamepad utility wizards


1 Permet de tester les boutons et les joysticks

2 Présentation d'une manette Xbox

3 Permet de remapper une ou plusieurs manettes(s)

4 Permet de remapper le panel

15 ENTER GAME SETTING

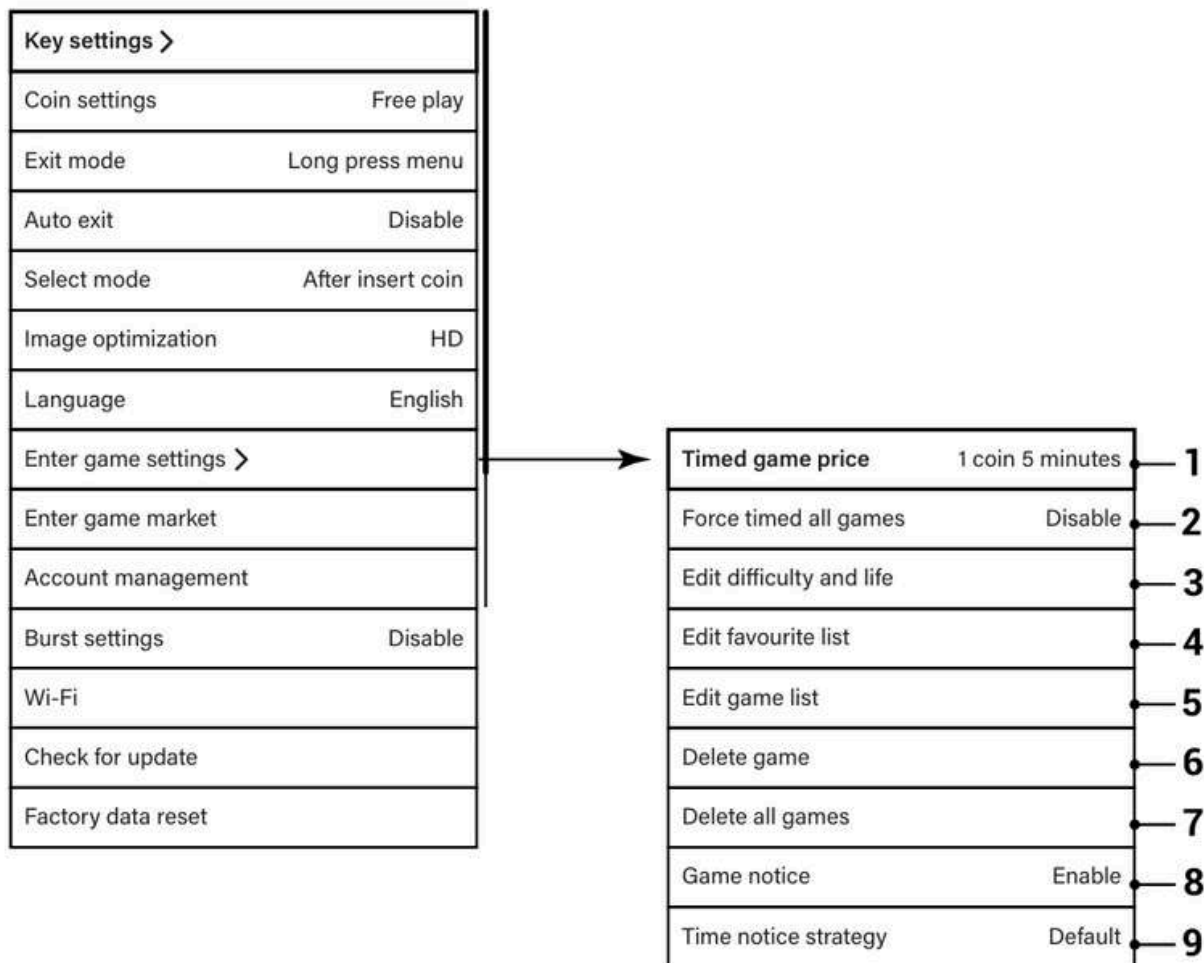


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Temps de jeu pour un crédit | 6 Supprimer un jeu (un par un) |
| 2 Forcer tous les jeux à utiliser un timer | 7 Supprimer tous les jeux |
| 3 Régler la difficulté et le nombre de vie dans un jeu | 8 Inutile |
| 4 Créer sa propre liste de jeux favoris | 9 Inutile |
| 5 Modifier la liste de jeux | |

16 AUTRES INFORMATIONS

Ajouter des jeux	Plateformes compatibles	Choix du support
Il est tout a fait possible d'ajouter des jeux sur ce système. Via une clé USB, une carte SD ou par le Wifi. De nombreux tutoriels sont présents sur internet. Une grande communauté sera toujours prête à vous aider. Nous ne prenons aucune responsabilité sur les jeux ajoutés au système.	Mame Final burn Alpha Famicom/NES Super famicom/SNES PC engine GBA GBC Megadrive PSP N64	

Connecter des manettes
Il est tout à fait possible de connecter une ou plusieurs manettes filaires ou bluetooth. De nombreux tutoriels sont présents sur internet. Une grande communauté sera toujours prête à vous aider. Nous ne prenons aucune responsabilité sur le fonctionnement de votre manette additionnelle.

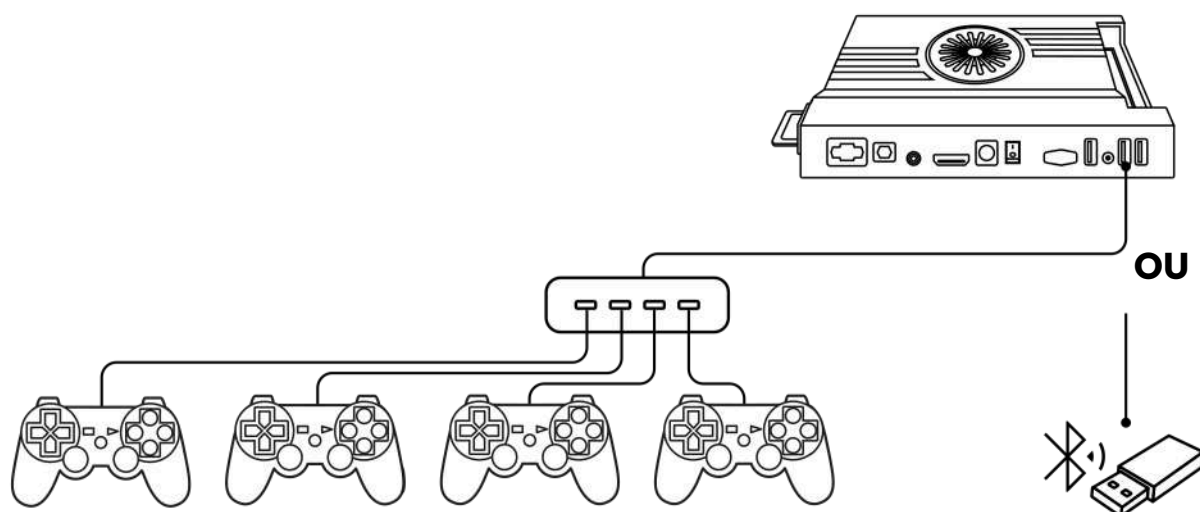


16 AUTRES INFORMATIONS

Comment paramétrer mon monnayeur?


- 1** **Etape N°1** : il faut ouvrir le monnayeur à l'aide de la clé fournis avec votre borne d'arcade.



- 2** **Etape N°2** : insérez la pièce de votre choix pour que le "comparateur monnayeur" puisse avoir une pièce comme élément de comparaison pour autoriser le joueur.

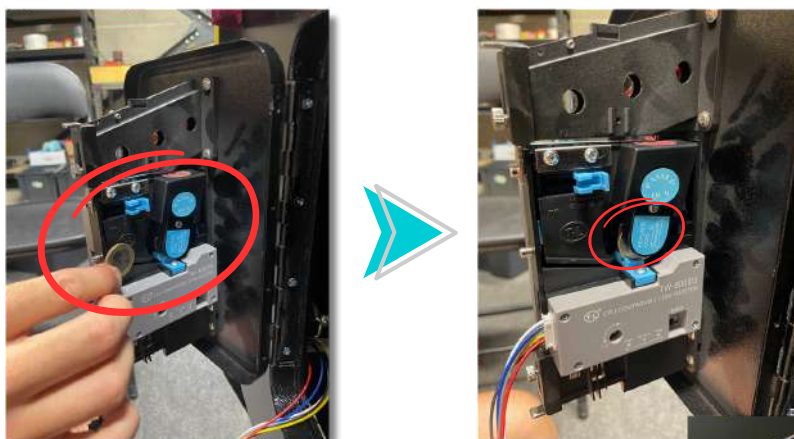

- 3** **Etape N°3** : refermez le monnayeur, et testez ! Vous pourrez alors constater qu'en insérant la pièce paramétré dans le monnayeur , la partie pour le joueur se déclenche !

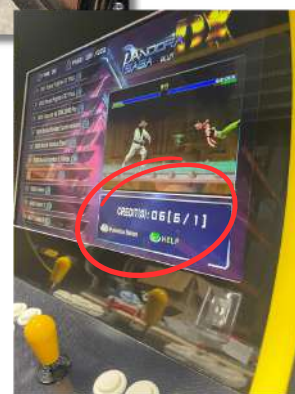

16 AUTRES INFORMATIONS

“Ma borne d’arcade s’est mise en sécurité : que faire ?”

ATTENTION : mise en sécurité de la borne d’arcade après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton de démarrage en haut.



Appuyer une seule fois suffit!
→ en cas de mise en sécurité procédure à suivre ci-dessous :


1 Etape N°1 : dévisser la porte arrière de la borne. (4 vis)



2 Etape N°2 : une fois la porte enlevée, devant vous, il faut appuyer sur le bouton tout à droite, le dernier bouton.



17 JOYSTICK 4 ou 8 VOIES

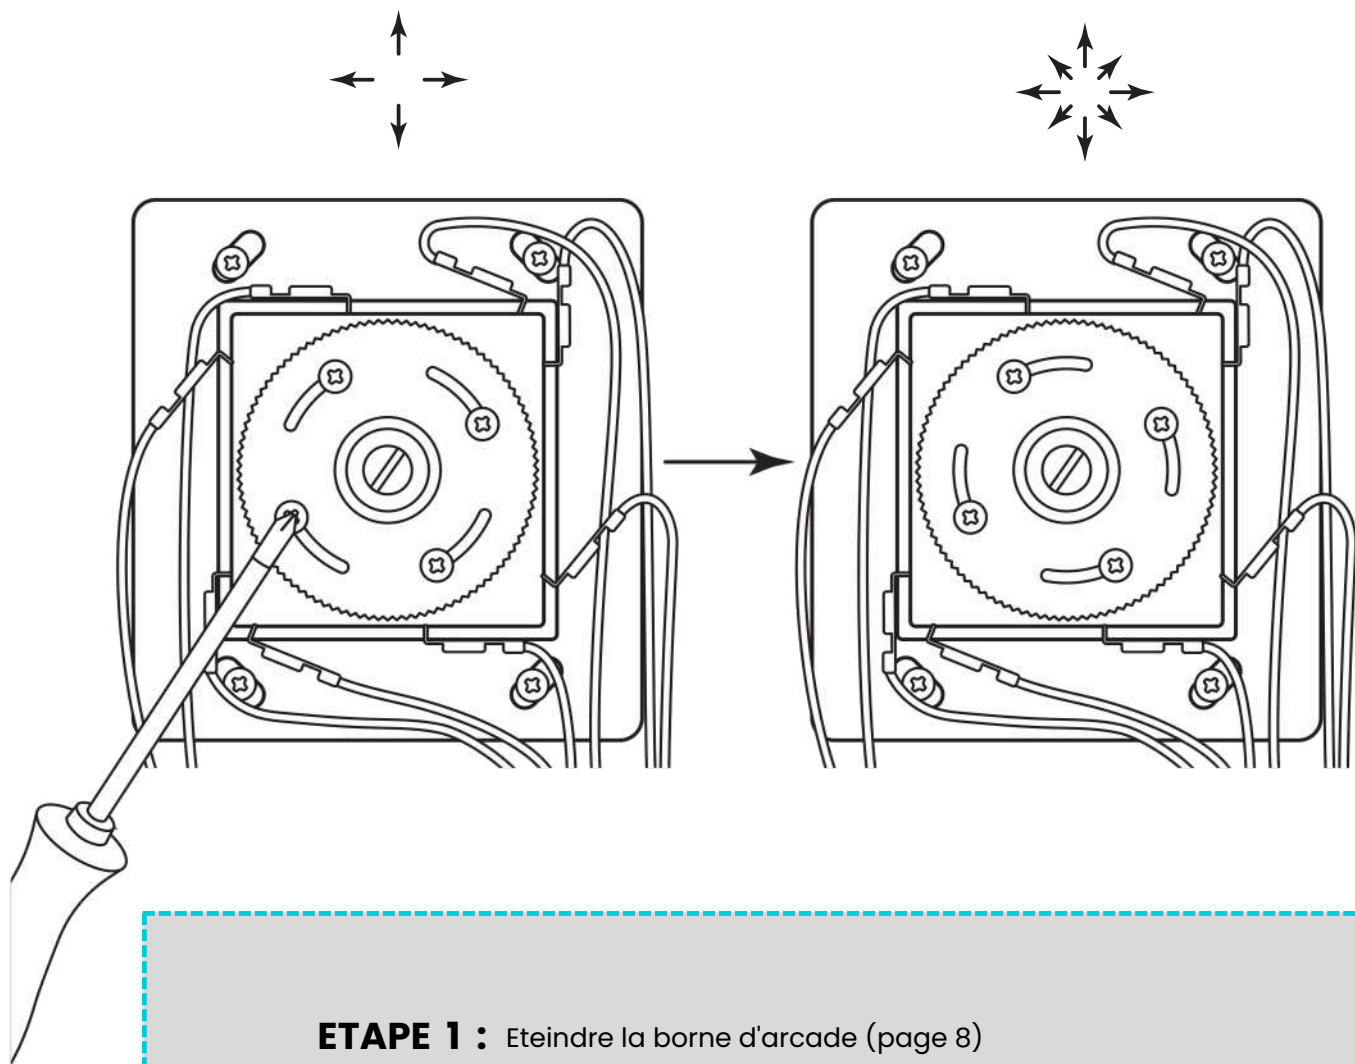

ETAPE 1 : Eteindre la borne d'arcade (page 8)

ETAPE 2 : Ouvrir le panel de jeu (page 16)

ETAPE 3 : Repérez les 4 vis sous le joystick et desserrer les

ETAPE 4 : Faire pivoter le plastique transparent jusqu'à la butée opposée (45° d'angle)

ETAPE 5 : Revisser les 4 vis

18 PRECAUTION D'USAGE ET DE SECURITE



Les consignes de sécurité des parties suivantes viennent compléter les consignes de sécurité générales décrites dans ce chapitre.

Toute utilisation divergente ou étendue de l'installation est considérée comme non conforme aux directives, et de ce fait, est inappropriée.

Dans ce cas, la sécurité et sa protection risquent en effet d'être affectées. La société décline toute responsabilité pour d'éventuels dégâts en résultant. Font également partie de l'utilisation conforme :

- *Le respect de toutes les consignes figurant dans cette notice*
- *Le respect de toutes les consignes de sécurité*
- *Les consignes données par le personnel lors d'une assistance*

18 PRECAUTION D'USAGE ET DE SECURITE

1. Responsabilité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendées.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des adultes ou des enfants souffrant de déficience physique, sensorielle, mentale ou inexpérimentées, à moins d'avoir obtenu une autorisation auprès des personnes responsables de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés par au moins un adulte ne souffrant d'aucune déficience durant l'utilisation du produit.



2. Sécurité d'usage

- Ne placez jamais de récipients contenant un liquide sur votre borne d'arcade ou à proximité de celle-ci, cela pourrait causer des chocs électriques ou un incendie. Si du liquide venait à pénétrer dans votre machine, veuillez arrêter son utilisation et contacter le SAV. Si de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et consultez le service après-vente.
- Evitez de porter la borne seul, utilisez plutôt un diable ou un objet de manutention approprié.
- En cas de non utilisation de votre borne d'arcade pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation.
- Ne jamais s'éloigner de la borne d'arcade en état de fonctionnement.



3. Emplacement


- Ce produit est prévu pour une utilisation en intérieur et dans des zones fermées telles que les maisons et dans les environnements de travail fermé, tels que les magasins et les bureaux. Il ne doit pas être utilisé ou exposé en extérieur. Ne pas exposer dans un lieu humide ou trop chaud.
- L'exposition du produit à la pluie, la neige, au soleil ou au vent, présente des risques concernant la sécurité électrique.
- Ne pas soumettre le produit à des chocs violents, des températures élevées ou à la lumière directe du soleil durant des périodes prolongées.
- Disposer le câble d'alimentation en excluant toutes possibilités de trébuchage ou accrochage.



18 PRECAUTION D'USAGE ET DE SECURITE

4. Entretien

- Débranchez la borne d'arcade avant de la nettoyer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas pulvériser de substances contenant des gaz inflammables comme du propane près de la machine, pour éviter tout risque d'incendie et d'explosion.
- Utilisez un nettoyant sans alcool. Utilisez un chiffon doux et tester sur une zone non visible avant entretien.

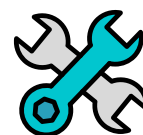

5. Réparation

- Un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par un électricien qualifié. L'appareil ne doit pas être mis en service avant d'être réparé. Cette précaution permet d'éviter tout risque de choc électrique.
- Ne tentez jamais d'effectuer des réparations par vous-même, cela pourrait être potentiellement dangereux.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise électrique murale.
- Débrancher l'appareil avant toute manipulation électrique.



6. Electricité

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, ses agents agréés ou tout autre agent qualifié afin d'être à l'abri de tout danger.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur le câble d'alimentation.
- La sécurité électrique de la borne n'est assurée que si le système de mise à la terre de votre domicile est conforme aux normes en vigueur.
- La borne doit être branchée à une prise électrique protégée par un fusible ayant une capacité appropriée. Évitez de brancher la borne d'arcade lorsque la prise de courant électrique est défectueuse.
- Ne branchez jamais votre borne à des systèmes d'économie d'énergie, rallonges et prises multivoies cela peut l'endommager.
- Évitez de toucher à la prise avec des mains mouillées au moment de brancher l'appareil.
- Le branchement doit être conforme aux normes en vigueur sur le territoire national.
- La fiche du câble d'alimentation doit être facilement accessible après installation.



18 PRECAUTION D'USAGE ET DE SECURITE

7. Santé

- Il est préférable d'avoir un éclairage doux indirect pour regarder l'écran et éviter les environnements complètement sombres et toute réflexion sur l'écran, car ils peuvent causer une fatigue oculaire. De plus une utilisation prolongée pourrait entraîner des troubles oculaires.
- Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
- Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant de cette prothèse afin d'obtenir plus d'informations sur les éventuelles interférences.
- Ne vous approchez pas à moins de 15 cm de l'appareil si vous avez un stimulateur cardiaque, afin d'éviter toute interférence.
- Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.
- Les personnes épileptiques doivent suivre les précautions d'usages recommandés. Faire des pauses de 15 minutes toutes les heures de jeu.



8. Garantie

Les machines bénéficient d'une garantie d'un an constructeur, hormis dans les cas suivants :

- Si la borne a été réparée ou qu'il y a eu tentative de réparation
- Si le numéro de série situé à l'arrière n'est plus clairement lisible
- Si les sceaux de garantie ont été endommagés
- Si des dommages ont été causés par une panne électrique externe ou par toute utilisation non conforme des conseils de précaution qu'elle soit accidentelle ou volontaire.
- Si des logiciels tiers ou matériels externes au système ont été implantés dans le système ou quelconques attaques informatiques.



AVERTISSEMENT:

Le retour de votre borne dans le délai de garantie légal ne signifie pas que la réparation sera automatiquement gratuite. En effet, à réception de votre borne, l'entreprise se réserve le droit, de vérifier la légitimité de votre demande de réparation.