


NOTICE D'INSTRUCTIONS

Meuble Fléchette 20Pouces
Version Gran Board



X: 68 cm
Y: 54 cm
Z: 220 cm



Consommation
électrique : 60 watts

Conservez le manuel d'utilisation à
proximité de la machine



Nous vous remercions d'avoir choisi notre borne de fléchette interactive RESTART modèle "**R-DART PRO**".

Cette machine a été conçue, fabriquée et contrôlée dans le respect des exigences de base relatives à la sécurité. Cependant des risques résiduels demeurent, c'est pourquoi vous devez :

- Lire entièrement le manuel d'utilisation avant toute utilisation
- Conserver le manuel d'utilisation à portée de main et à proximité
- Transmettre le manuel d'utilisation à tout autre utilisateur si besoin

Si vous constatez un dysfonctionnement ou détectez quelque chose de suspect, éteignez directement la borne de fléchette interactive et contactez nous au : **06 67 44 36 02** ou contactez votre commercial référent.



Si vous avez des questions, veuillez nous contacter par e-mail : **contact@restart-arcade.fr**




SOMMAIRE

1	CARACTÉRISTIQUES	4 - 5
2	ACCESSOIRES FOURNIS	6
	FLECHETTES	7
3	DÉPLACEMENT ET TRANSPORT	8
4	MONTAGE	9
5	MISE EN SERVICE PREMIER FOIS	10
6	RÉGLAGES POTENTIOMÈTRE	11
7	ZONE DE JEU	12
8	GRANBOARD APP	13
9	PRÉCAUTION D'USAGE ET SÉCURITÉ	14


1 CARACTÉRISTIQUES

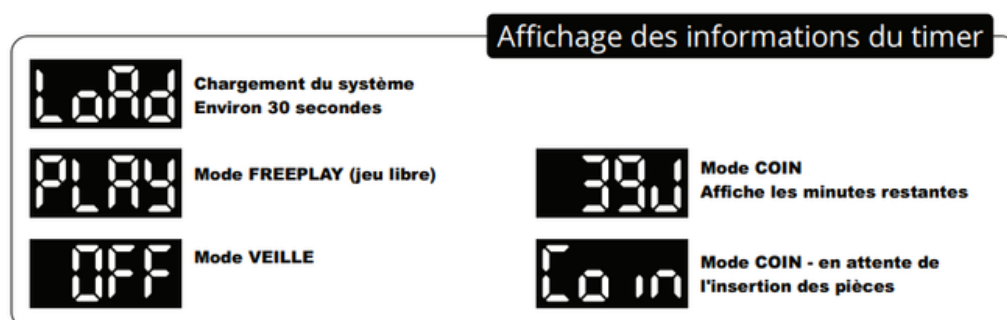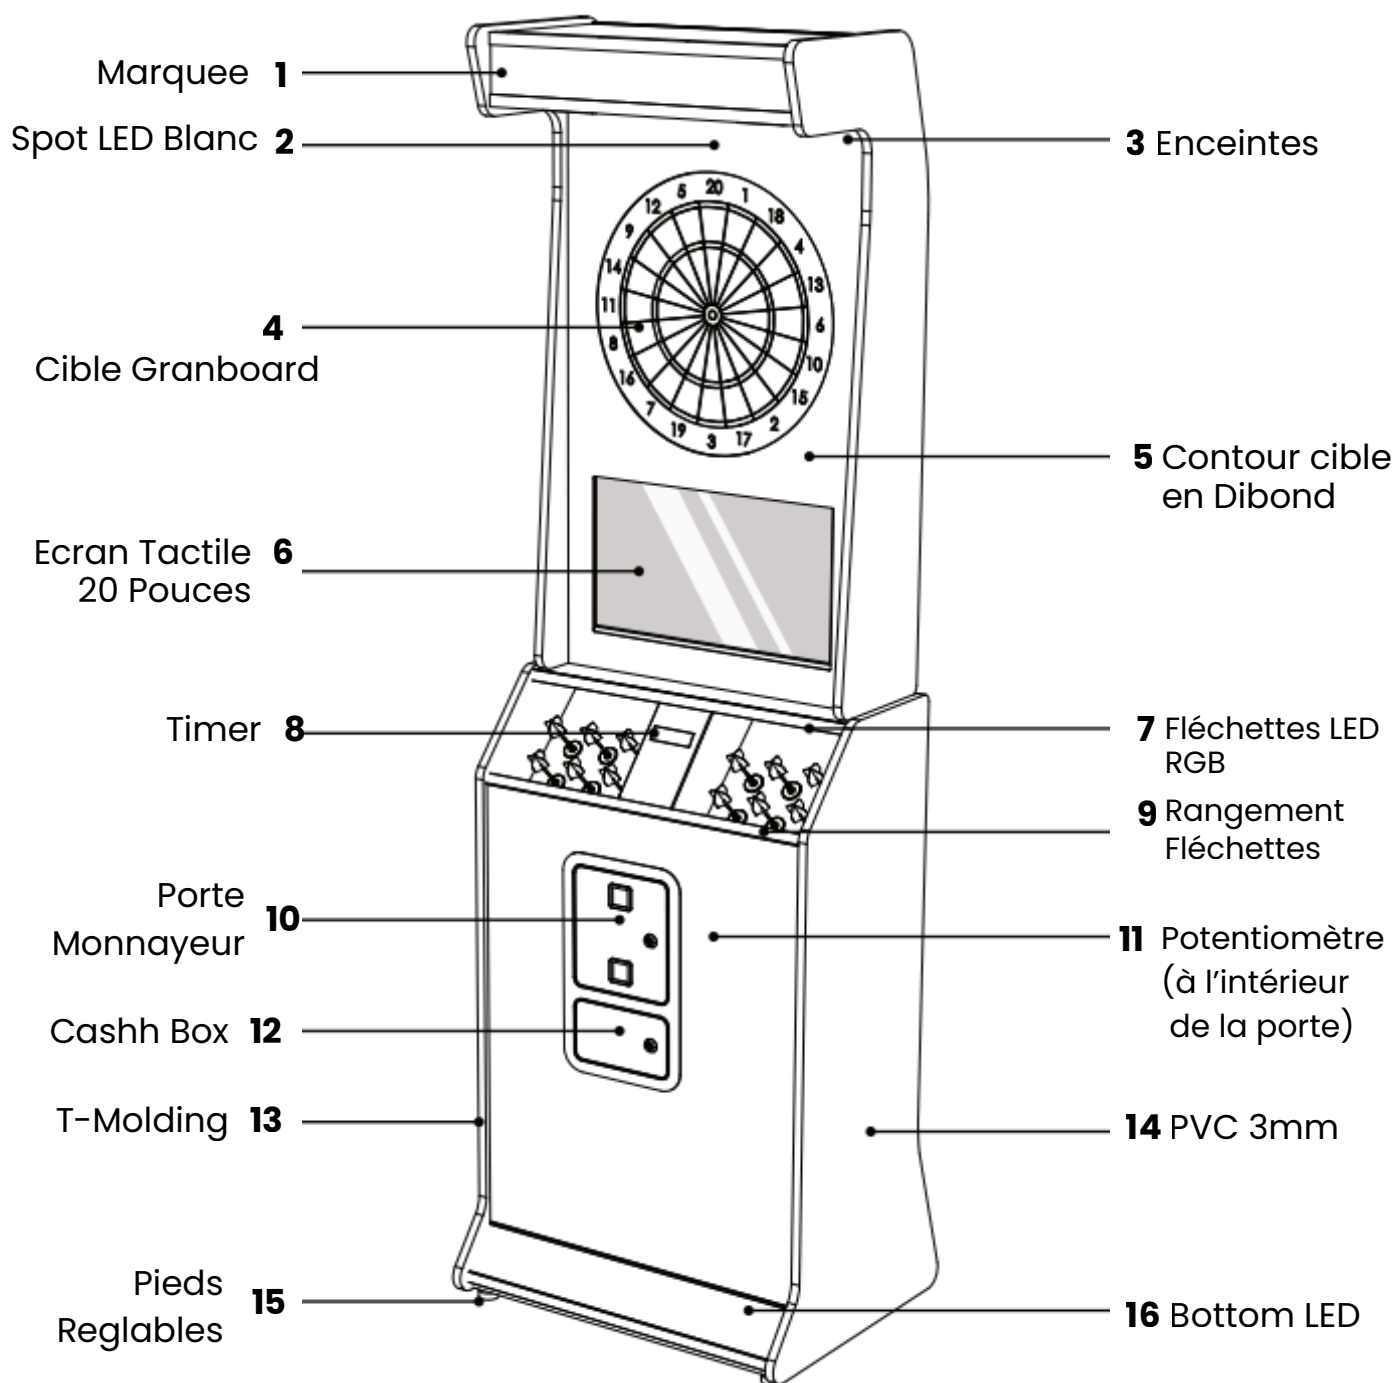


1 CARACTÉRISTIQUES

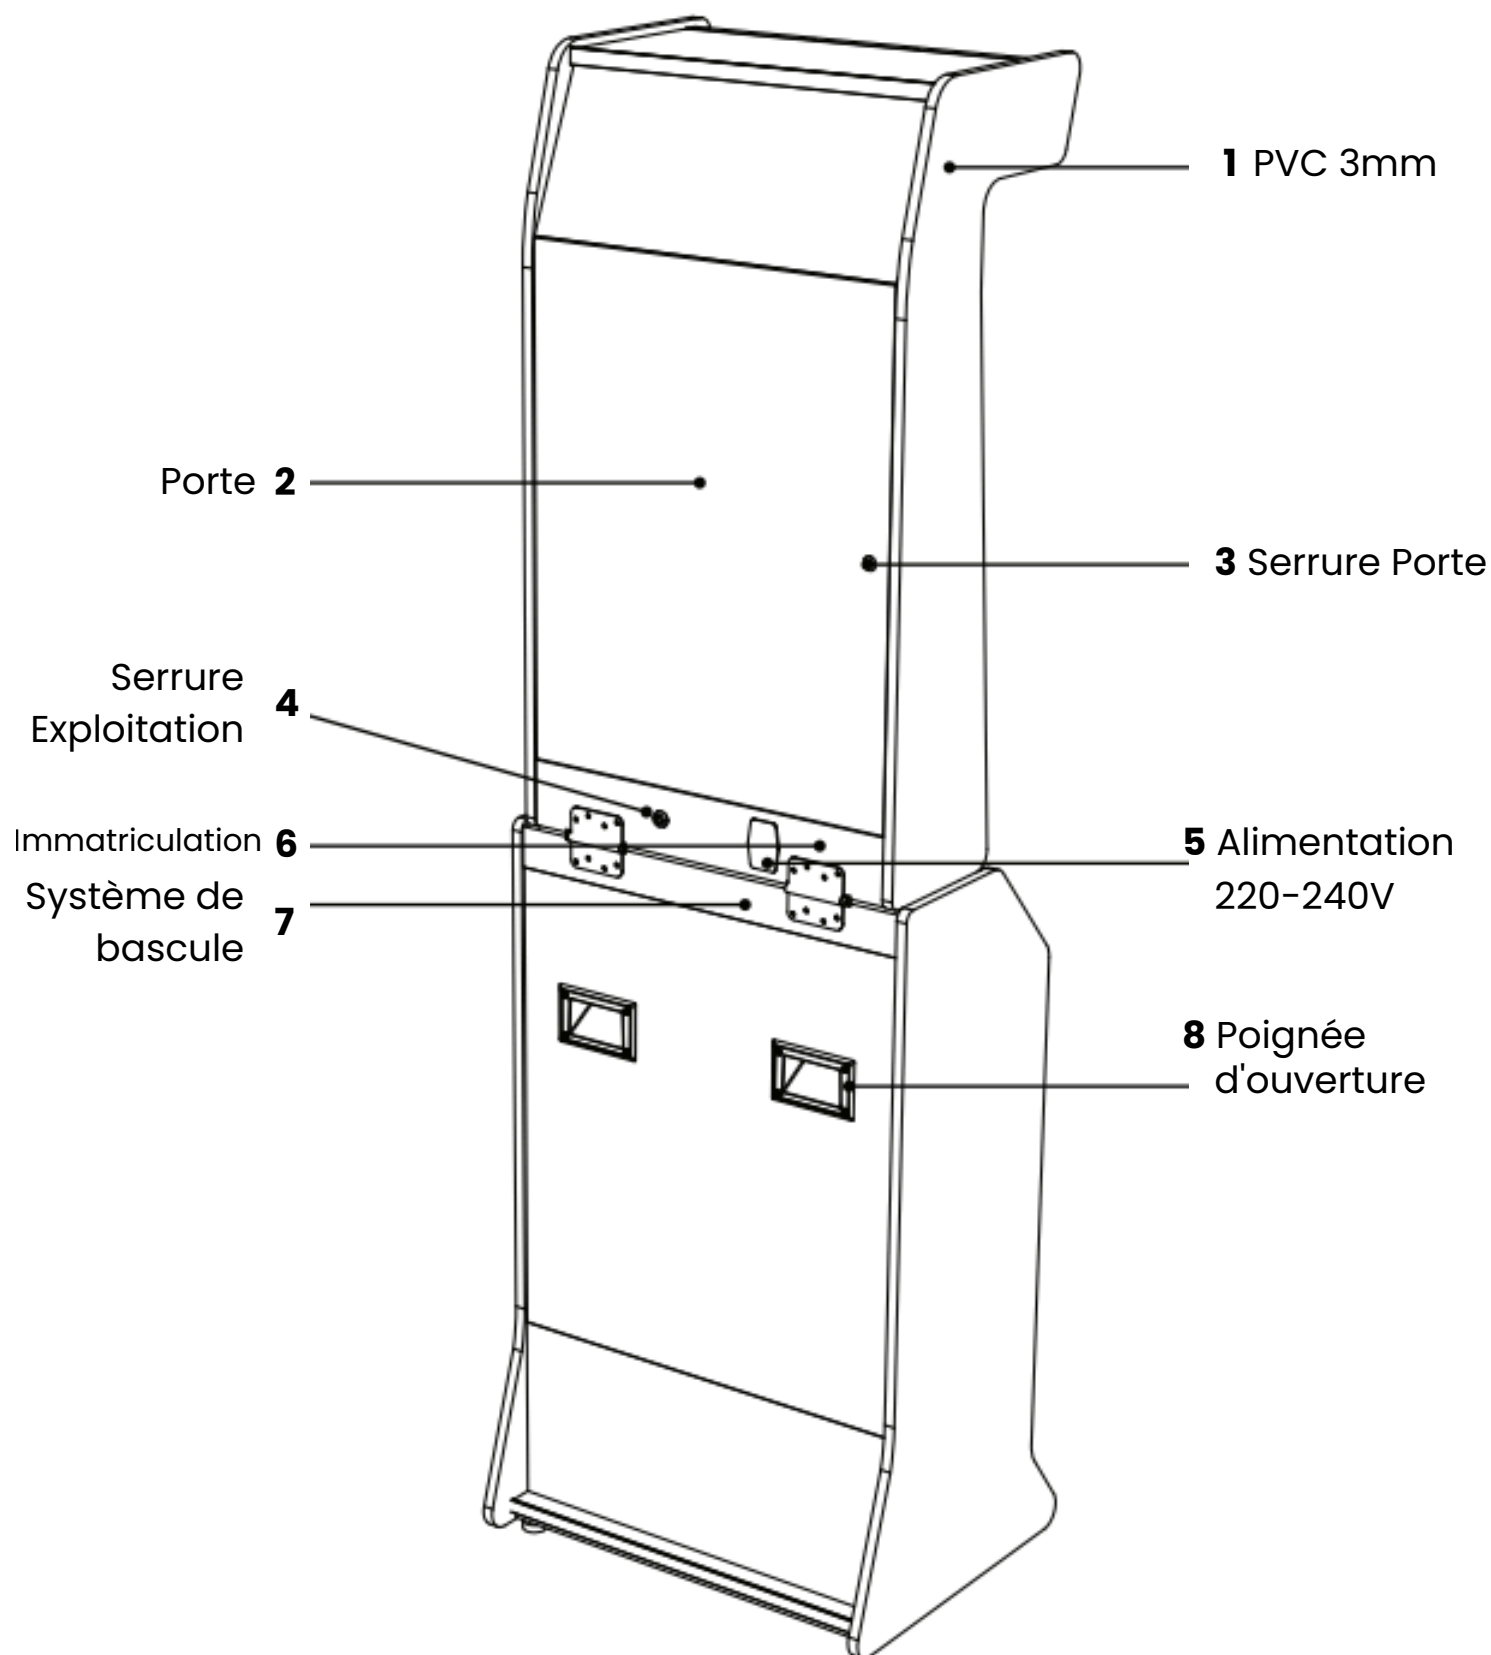

2 ACCESSOIRES FOURNIS - FLECHETTES


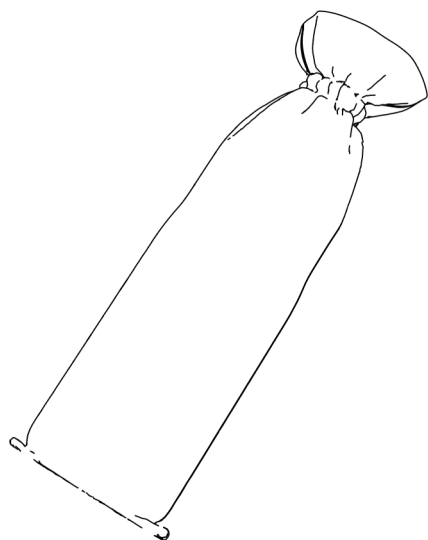


1 Pochette de rangement

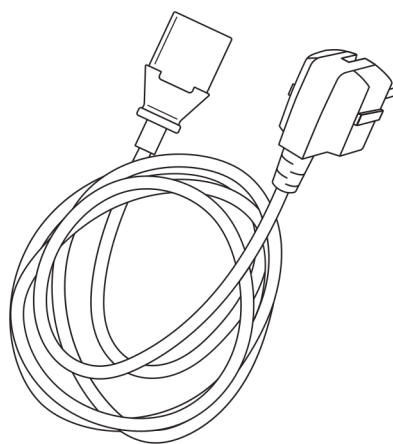


1 Cable d'alimentation


12 Fléchettes

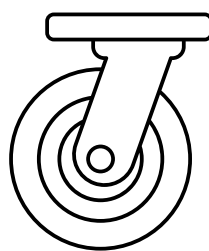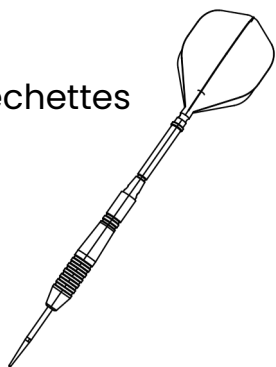



4 Roulettes

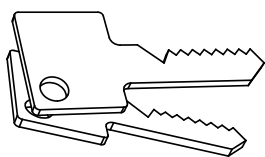

2 Clé porte arrière

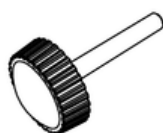

2 Vis papillon




2 Clé porte monnayeur

2 ACCESSOIRES FOURNIS - FLECHETTES




Nous recommandons d'utiliser uniquement les pointes **L-Style Premium Lip** lors du remplacement des pointes de fléchettes. Cela garantit que les pointes ne se coincent jamais à l'intérieur de la cible et permet de la maintenir en bon état le plus longtemps possible.

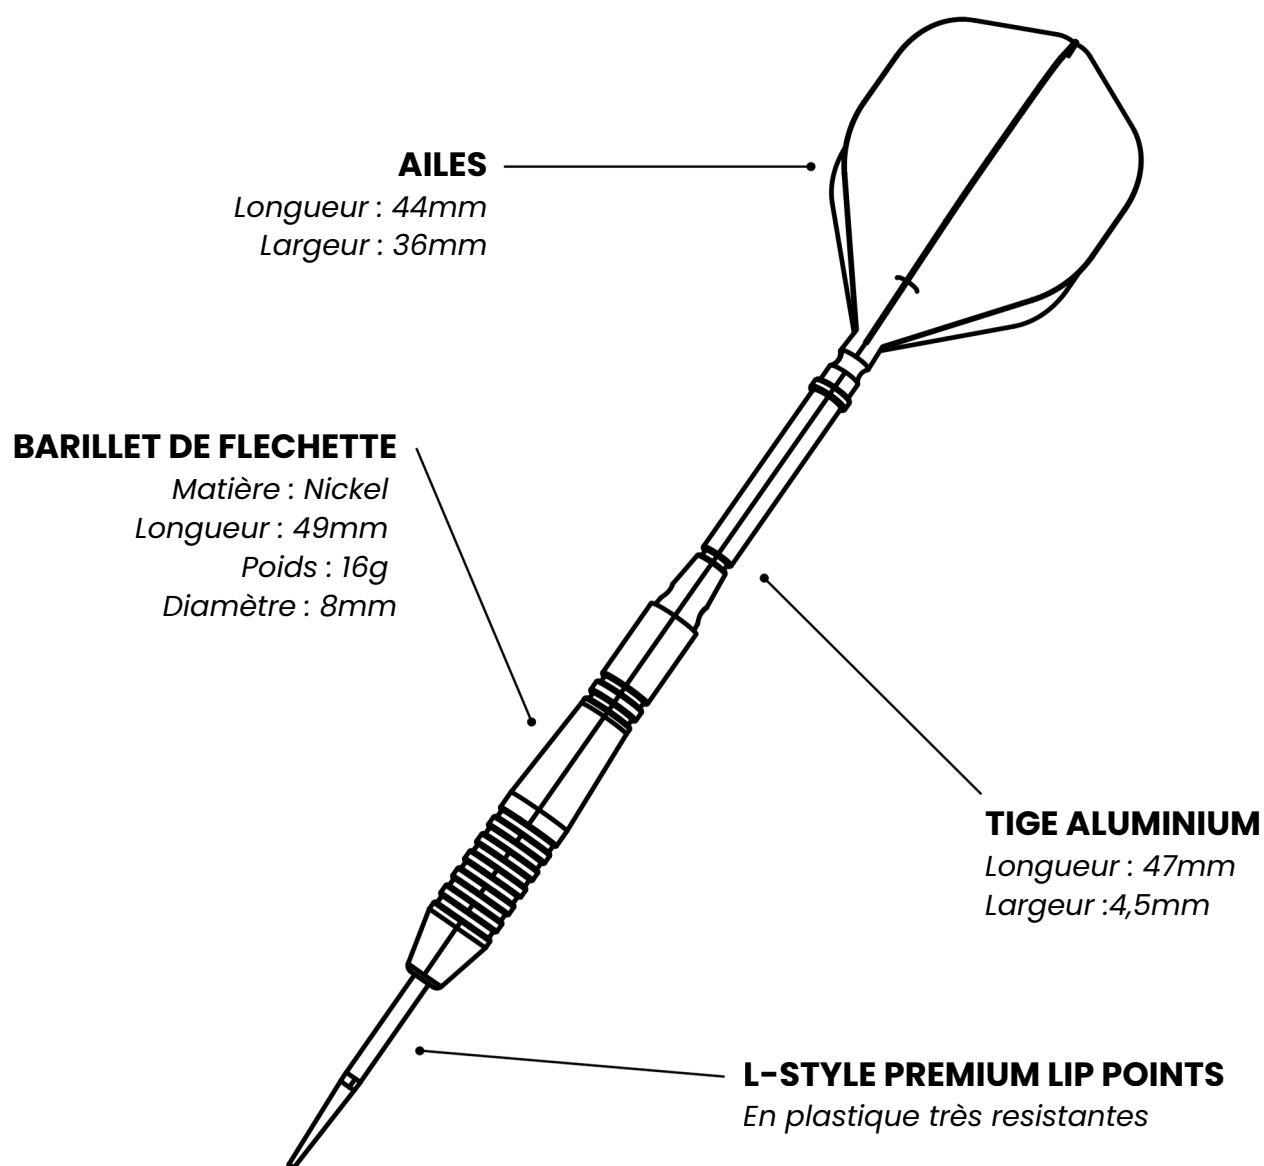


3 DEPLACEMENT & TRANSPORT

La machine peut se manipuler à deux personnes, positionnées chacune d'un côté comme illustré ci-dessous. Assurez-vous de maintenir une bonne prise afin d'éviter tout risque de glissement ou de chute.

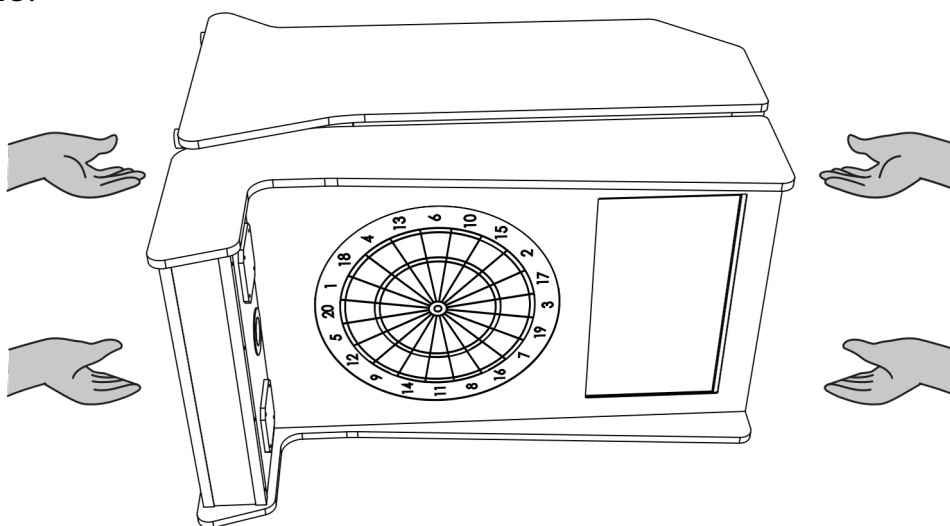

L'usage d'un diable est la solution la plus pratique pour déplacer la machine, lorsque cela est possible. Positionnez-la comme montré ci-dessous.

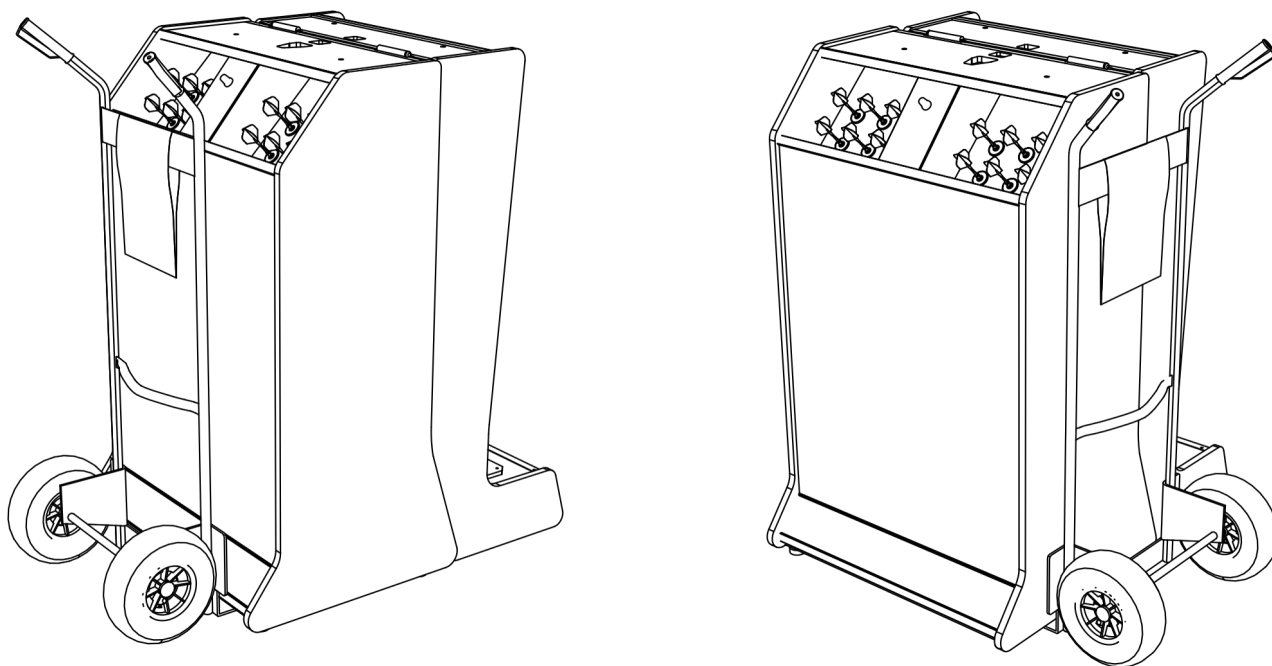


Ne jamais déplacer la borne sous tension

4 MONTAGE




Nous vous recommandons fortement d'être à 2 pour réaliser cette manipulation sans aucun risque

- La personne A tient le meuble fermement par l'avant
- La personne B bascule délicatement la partie haute du meuble jusqu'à ce que la partie du haut soit complètement la verticale.

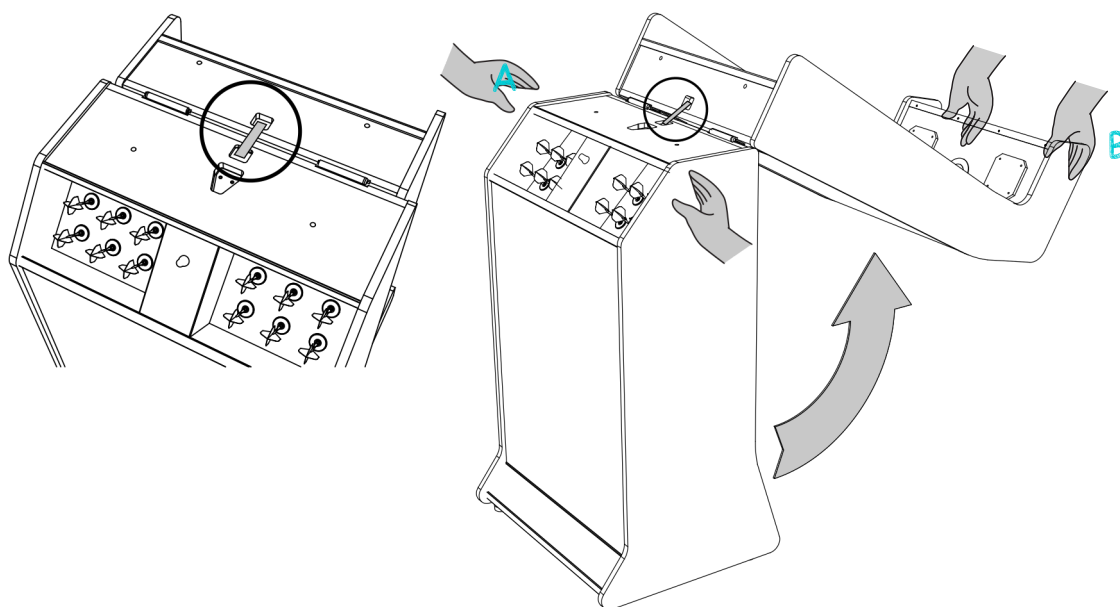

- Verrouillage avec les vis papillon
- La personne B tient fermement la partie haute de la cible
- La personne A vient insérer puis visser les 2 vis papillons dans les 2 inserts prévus a cet effet

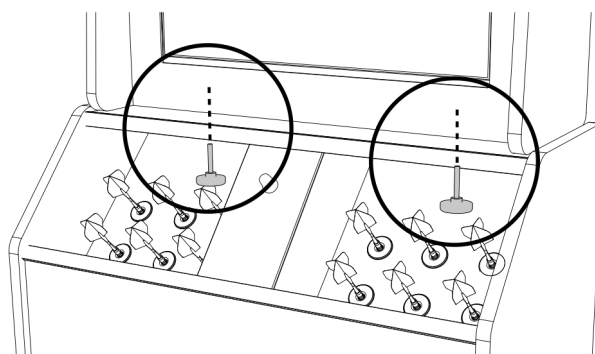


5 MISE EN SERVICE PREMIERE FOIS

1. Brancher la prise au connecteur principal situé à l'arrière de la borne
2. Brancher la fiche mâle à votre prise secteur 220v
3. Appuyer sur l'interrupteur rouge pour le mettre en position I = marche



i Le voyant lumineux s'éclairera en rouge

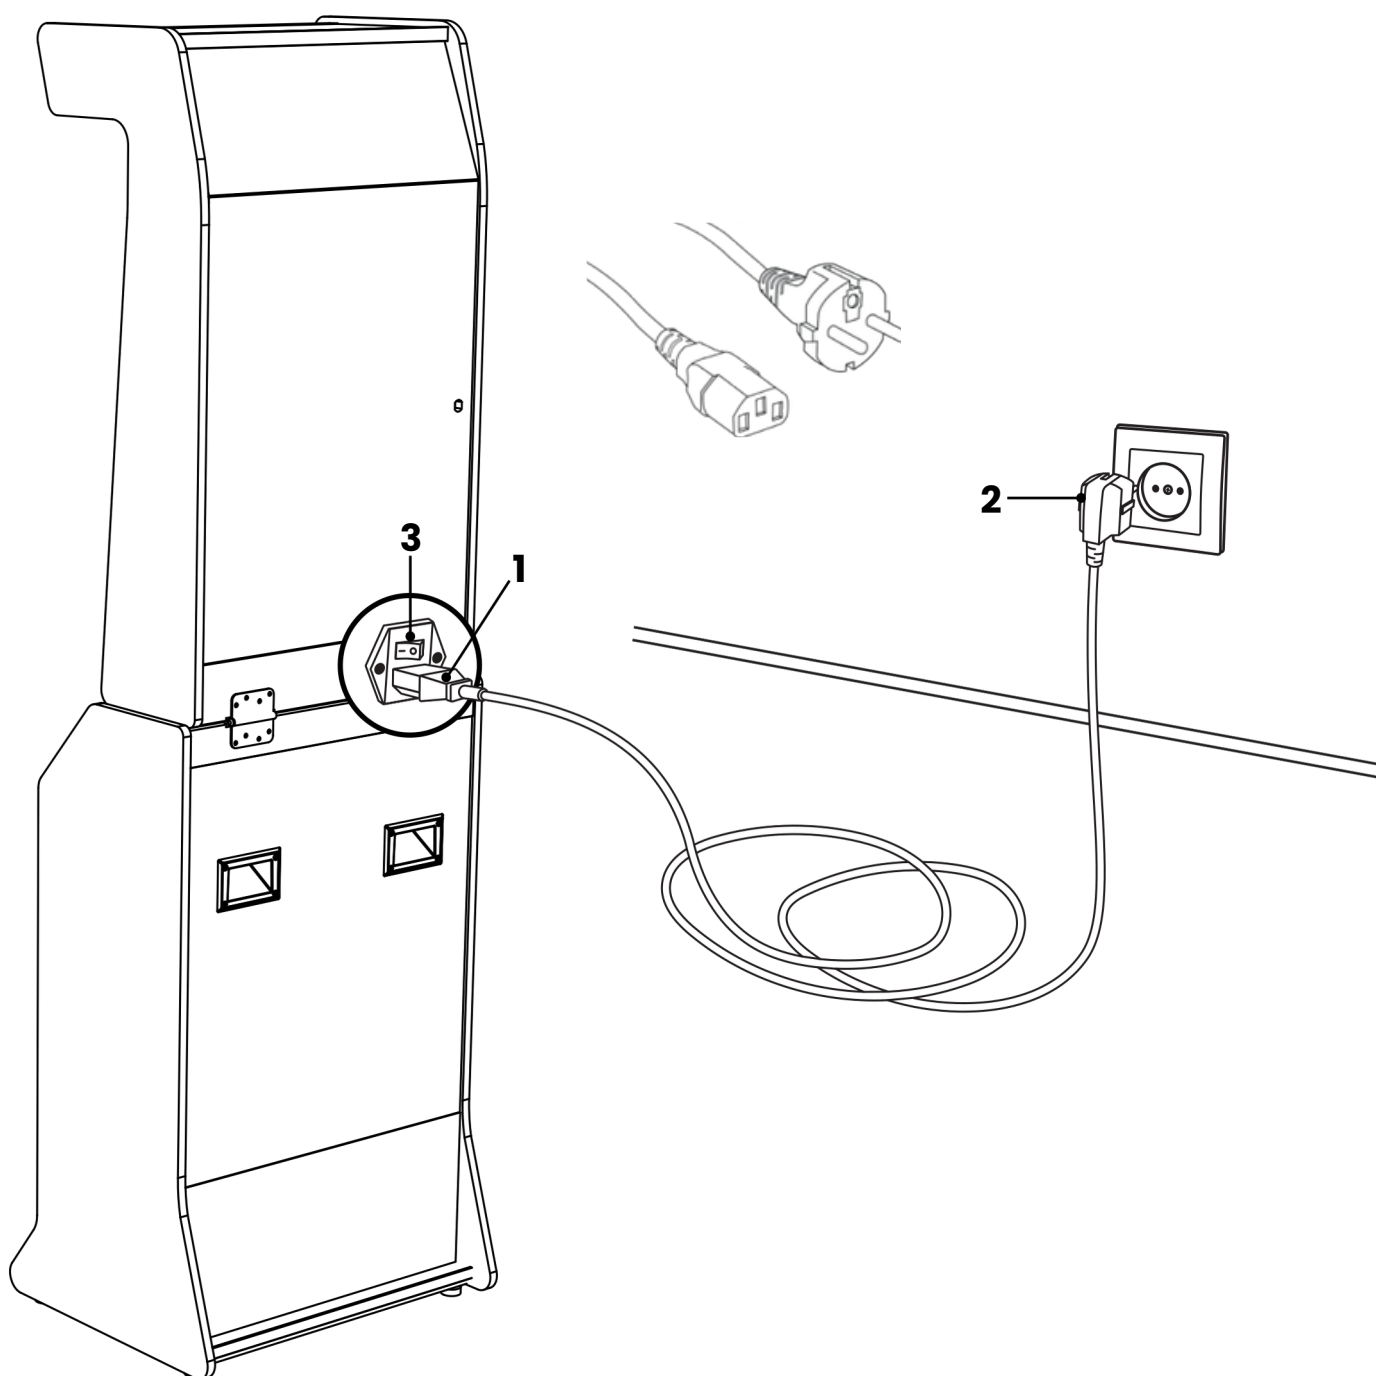


6 REGLAGES POTENTIOMETRE

Les réglages sont accessibles que lorsque la machine est en mode gratuit, en mode **"PLAY"**. Pour basculer votre fléchette du mode payant **'COIN'** au mode gratuit **"PLAY"**, utilisez la clé sur la serrure à l'arrière de la machine. Veuillez noter que le potentiomètre est situé à l'intérieur de la partie inférieure de la machine. Pour y accéder, il faut d'abord ouvrir la porte monnayeur à l'aide de la clé fournie.

	RÉGLAGE DU VOLUME	Appuyer une fois sur le bouton Potentiomètre puis tourner le bouton vers la droite pour augmenter le volume ou sur la gauche pour le diminuer.
	RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DU SPOT LED BLANC	Appuyer deux fois sur le bouton Potentiomètre puis tourner le bouton vers la droite pour augmenter la luminosité. Ou sur la gauche pour la diminuer.
	RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DU MARQUEE	Appuyer trois fois sur le bouton Potentiomètre puis tourner le bouton vers la droite pour augmenter la luminosité. Ou sur la gauche pour la diminuer.
	CHANGEMENT DE COULEUR	Appuyer quatre fois sur le bouton Potentiomètre puis tourner le bouton vers la droite/gauche pour changer les couleurs des LED.
	RÉGLAGE INTENSITÉ DES COULEURS	Appuyer cinq fois sur le bouton Potentiomètre puis tourner le bouton vers la droite pour augmenter la luminosité des LED. Ou sur la gauche pour la diminuer.
	MISE EN VEILLE	Rester appuyer 4 secondes sur le bouton Potentiomètre.
	DEMARRAGE	Rester appuyer 1 seconde sur le bouton Potentiomètre.
	REGLAGE DES MINUTES PAR UNITE DE PIECE	Appuyer six fois sur le bouton Potentiomètre puis tourner pour régler la durée en minutes que le comparateur fournira par unité de pièce insérée et validée.

7 ZONE DE JEU

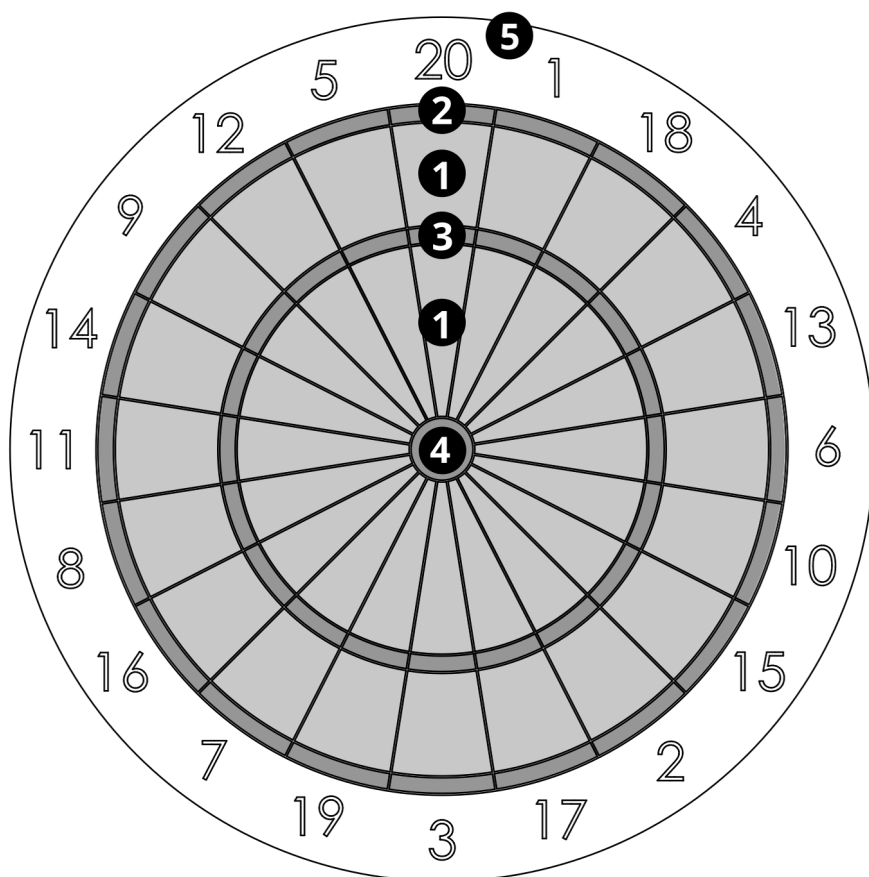


- 1 Les zones x1
- 2 Les zones x2
- 3 Les zones x3
- 4 Bull et second bull
- 5 l'exterieur



Pour apprendre comment jouer

<https://fr.wikihow.com/jouer-aux-flechettes>

8 GRAN BOARD APP

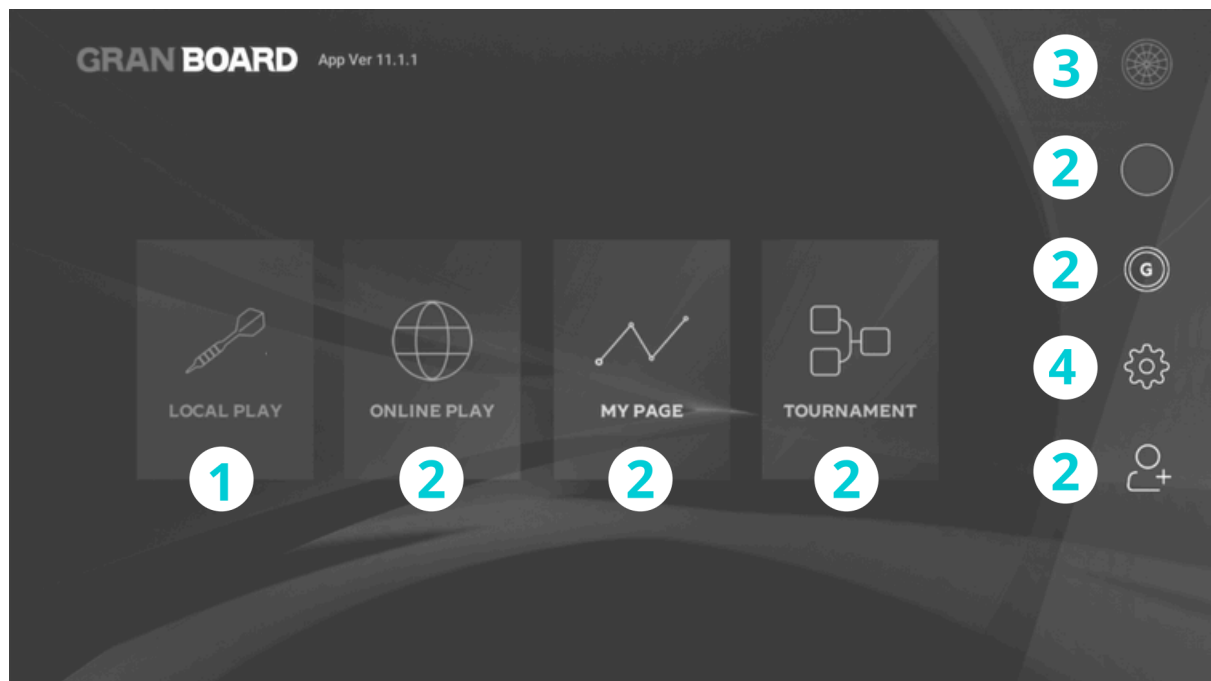

MENU PRINCIPAL

- 1 **LOCAL PLAY** : Jouer entre amis
- 2 **ONLINE PLAY, MY PAGE, TOURNAMENT**: accessible uniquement en jouant sur téléphone
- 3 Montre le statut du Bluetooth
- 4 Menu paramètres

9 PRECAUTION D'USAGE ET DE SECURITE



Les consignes de sécurité des parties suivantes viennent compléter les consignes de sécurité générales décrites dans ce chapitre.

Toute utilisation divergente ou étendue de l'installation est considérée comme non conforme aux directives, et de ce fait, est inappropriée.

Dans ce cas, la sécurité et sa protection risquent en effet d'être affectées. La société décline toute responsabilité pour d'éventuels dégâts en résultant. Font également partie de l'utilisation conforme :

- *Le respect de toutes les consignes figurant dans cette notice*
- *Le respect de toutes les consignes de sécurité*
- *Les consignes données par le personnel lors d'une assistance*

9 PRECAUTION D'USAGE ET DE SECURITE

1. Responsabilité

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans ou par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendées.
- Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des adultes ou des enfants souffrant de déficience physique, sensorielle, mentale ou inexpérimentées, à moins d'avoir obtenu une autorisation auprès des personnes responsables de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés par au moins un adulte ne souffrant d'aucune déficience durant l'utilisation du produit.



2. Sécurité d'usage

- Ne placez jamais de récipients contenant un liquide sur votre fléchette ou à proximité de celle-ci, cela pourrait causer des chocs électriques ou un incendie. Si du liquide venait à pénétrer dans votre machine, veuillez arrêter son utilisation et contacter le SAV. Si de la fumée, une odeur inhabituelle ou un bruit étrange est émis par l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et consultez le service après-vente.
- Evitez de porter la borne seul, utilisez plutôt un diable ou un objet de manutention approprié.
- En cas de non utilisation de votre borne de fléchette pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation.
- Ne jamais s'éloigner de la fléchette en état de fonctionnement.



3. Emplacement


- Ce produit est prévu pour une utilisation en intérieur et dans des zones fermées telles que les maisons et dans les environnements de travail fermé, tels que les magasins et les bureaux. Il ne doit pas être utilisé ou exposé en extérieur. Ne pas exposer dans un lieu humide ou trop chaud.
- L'exposition du produit à la pluie, la neige, au soleil ou au vent, présente des risques concernant la sécurité électrique.
- Ne pas soumettre le produit à des chocs violents, des températures élevées ou à la lumière directe du soleil durant des périodes prolongées.
- Disposer le câble d'alimentation en excluant toutes possibilités de trébuchage ou accrochage.



9 PRECAUTION D'USAGE ET DE SECURITE

4. Entretien

- Débranchez la borne d'arcade avant de la nettoyer.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne pas pulvériser de substances contenant des gaz inflammables comme du propane près de la machine, pour éviter tout risque d'incendie et d'explosion.
- Utilisez un nettoyant sans alcool. Utilisez un chiffon doux et tester sur une zone non visible avant entretien.

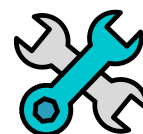

5. Réparation

- Un câble d'alimentation endommagé doit être remplacé par un électricien qualifié. L'appareil ne doit pas être mis en service avant d'être réparé. Cette précaution permet d'éviter tout risque de choc électrique.
- Ne tentez jamais d'effectuer des réparations par vous-même, cela pourrait être potentiellement dangereux.
- En cas d'orage ou de foudre, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise électrique murale.
- Débrancher l'appareil avant toute manipulation électrique.



6. Electricité

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, ses agents agréés ou tout autre agent qualifié afin d'être à l'abri de tout danger.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur le câble d'alimentation.
- La sécurité électrique de la borne n'est assurée que si le système de mise à la terre de votre domicile est conforme aux normes en vigueur.
- La borne doit être branchée à une prise électrique protégée par un fusible ayant une capacité appropriée. Évitez de brancher la fléchette lorsque la prise de courant électrique est défectueuse.
- Ne branchez jamais votre borne à des systèmes d'économie d'énergie, rallonges et prises multivoies cela peut l'endommager.
- Évitez de toucher à la prise avec des mains mouillées au moment de brancher l'appareil.
- Le branchement doit être conforme aux normes en vigueur sur le territoire national.
- La fiche du câble d'alimentation doit être facilement accessible après installation.



9 PRECAUTION D'USAGE ET DE SECURITE

7. Santé

- Il est préférable d'avoir un éclairage doux indirect pour regarder l'écran et éviter les environnements complètement sombres et toute réflexion sur l'écran, car ils peuvent causer une fatigue oculaire. De plus une utilisation prolongée pourrait entraîner des troubles oculaires.
- Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
- Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant de cette prothèse afin d'obtenir plus d'informations sur les éventuelles interférences.
- Ne vous approchez pas à moins de 15 cm de l'appareil si vous avez un stimulateur cardiaque, afin d'éviter toute interférence.
- Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.
- Les personnes épileptiques doivent suivre les précautions d'usages recommandés. Faire des pauses de 15 minutes toutes les heures de jeu.



8. Garantie

Les machines bénéficient d'une garantie d'un an constructeur, hormis dans les cas suivants :

- Si la borne a été réparée ou qu'il y a eu tentative de réparation
- Si le numéro de série situé à l'arrière n'est plus clairement lisible
- Si les sceaux de garantie ont été endommagés
- Si des dommages ont été causés par une panne électrique externe ou par toute utilisation non conforme des conseils de précaution qu'elle soit accidentelle ou volontaire.
- Si des logiciels tiers ou matériels externes au système ont été implantés dans le système ou quelconques attaques informatiques.



AVERTISSEMENT:

Le retour de votre borne dans le délai de garantie légal ne signifie pas que la réparation sera automatiquement gratuite. En effet, à réception de votre borne, l'entreprise se réserve le droit, de vérifier la légitimité de votre demande de réparation.



9 PRECAUTION D'USAGE ET DE SECURITE

Comment paramétrer mon monnayeur?

- 1** **Etape N°1** : il faut ouvrir le monnayeur à l'aide de la clé fournis avec votre fléchette.



- 2** **Etape N°2** : insérez la pièce de votre choix pour que le "comparateur monnayeur" puisse avoir une pièce comme élément de comparaison pour autoriser le joueur.

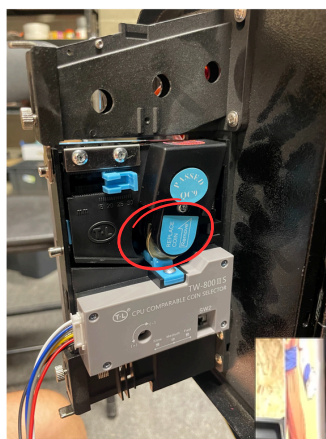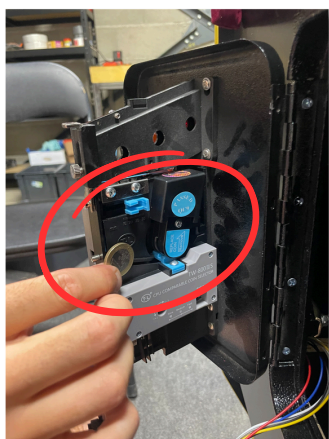

- 3** **Etape N°3** : refermez le monnayeur, et testez ! Vous pourrez alors constater qu'il faut insérer une pièce ou un jeton que vous avez mis dans le comparateur pour déclencher une partie.
(COIN = monnayeur)



9 PRECAUTION D'USAGE ET DE SECURITE

Comment éteindre ma borne de fléchette avec monnayeur?

- 1** **Etape N°1 :** en mode monnayeur "COIN", il faut basculer la machine en mode "FREE PLAY" grâce à la petite clé fournie. Insérez la clé au dos de la fléchette et tournez à gauche.




- 2** **Etape N°2 :** une fois en mode "free play" on peut éteindre la fléchette en toute sécurité en restant appuyé quelques secondes sur le bouton noir central pour avoir "OFF" d'affiché.



9 PRECAUTION D'USAGE ET DE SECURITE

Comment éteindre ma borne de fléchette avec monnayeur?

- 3** **Etape N°3 :** le compteur "OFF" sera toujours allumé, la machine est en veille et ne risque rien. Pour la rallumer, manip inverse et bien la rebasculer en mode "COIN" pour monnayeur.

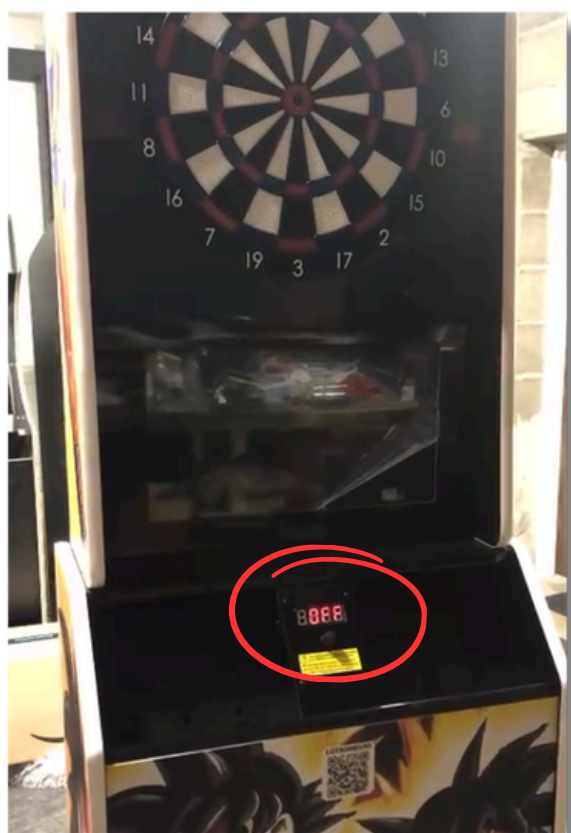

ATTENTION

Une fois branchée, il faut obligatoirement respecter cette manipulation et éteindre avec le bouton central.

NE JAMAIS DÉBRANCHER LA MACHINE QUAND ELLE EST ALLUMÉ !

= risque de panne grave et de détériorations majeures des composants électroniques.

N'hésitez pas à nous contacter si besoin !



06 67 44 36 02



contact@restart-arcade.fr



www.restart-arcade.fr



Villette-d'Anthon (38)

Rejoignez-nous !

